BD-F8500/F8900
BD-F8500M/F8900M
BD-F8500N/F8900N
BD-F8500A/F8900A
BD-F8509S/F8909S
BD-F6900/F6909S

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

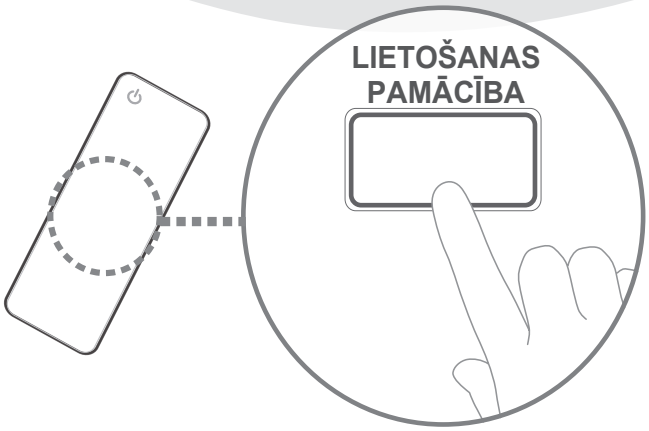

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildus pakalpojumus,
reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē
www.samsung.com/register

Satura rādītājs

Savienojumi

Savienošana ar televizoru

Savienošana ar skaņas sistēmu

8 1. metode: Savienošana ar HDMI atbalstošu AV uztvērēju

8 2. metode: Savienošana ar AV uztvērēja optisko ievadi

Tīkla maršrutētāja pievienošana

9 Kabeļtīkls

10 Bezvadu tīkls

Iestatīšana

Displejs

11 3D iestatījumi

- 11 3D „Blu-ray” atskaņošanas režīms
- 12 Ekrāna izmērs

13 TV ekrāna malu izmēru attiecība

13 „BD Wise” funkcija (tikai SAMSUNG produktiem)

14 Izšķirtspēja

- 15 Ar izvades režīmu saistīta izšķirtspēja

16 DTV SMART izšķirtspēja

16 Kadru skaits sekundē (24 kadri sekundē)

17 „Smart Hub” ekrāna izmērs

17 HDMI krāsu formāts

18 HDMI „Deep Colour” funkcija

18 Progresīvais režīms

Skaņa

18 Digitāla izvade

- 20 Digitālās izvades izvēle

22 PCM lejupiztveršana

22 Dinamiskā diapazona kontrole

23 Lejupkonvertēšanas režīms

23 DTS Neo:6 režīms

23 „Audio Sync” funkcija

24 Pievienotā ierīce

Programmas

25 „Auto Tuning” (automātiskā meklēšana)

- 25 „Auto Tuning” (automātiskā meklēšana)
- 25 Kabeļtelevīzijas meklēšanas opcija

25 Antena

25 Kanālu saraksts

26 Ceļvedis

26 Grafika pārvaldnieks

26 Rediģēt kanālu

26 Rediģēt iecienīto kanālu sarakstu

26 Kanāla iestatījumi

- 26 Valsts (reģions)
- 27 Manuāla iestatīšana
- 27 Kanālu saraksta pārnešana
- 27 CAM operatora profila dzēšana
- 27 Satelītsistēma

28 Subtitri

- 28 Primārā subtitru valoda
- 28 Sekundārā subtitru valoda

28 Skaņas valoda

- 28 Primārā skaņas valoda
- 28 Sekundārā skaņas valoda

28 Kanālu numuru rediģēšana

29 Programmas bloķēšana

29 Digitāls teksts

29 Datu pakalpojums

30 Teleteksta valoda

- 30 Primārā teleteksta valoda
- 30 Sekundārā teleteksta valoda

30 Uztvērēja pierīce

30 Antenas savienojuma veids

31 Standarta saskarne

Tīkls

32 Tīkla statuss

32 Tīkla iestatījumi

- 33 Kabeļtīkls
- 34 Bezvadu tīkls

37 „Wi-Fi Direct” funkcija
39 „AllShare” funkcijas iestatījumi
39 Satura kopīgošana
39 Cietā diska kopīgošana
39 Attālinātas piekļuves iestatīšana
39 Attālinātais plānotājs
39 Reģistrēties „AllShare Play”
40 Ierīces nosaukums
40 „BD-Live” iestatījumi
40 „BD-Live” interneta savienojums
40 Izdzēst BD datus
40 BD datu pārvaldība

SMART opcijas

41 Lietotņu iestatījumi
41 Automātisks rādītājs
41 Paziņojumu iestatījumi
41 Ar kanālu saistītas lietotnes
41 Detaļas
41 VOD kategorijas bloķēšana
42 Noteikumi un nosacījumi, privātuma politika
42 „Smart Hub” atiestatīšana

Sistēma

42 Iestatīšana
42 Valoda
42 Ierīces pārvaldnieks
43 Klaviatūras iestatījumi
43 Peles iestatījumi
44 Pulkstenis
44 Atmiņas ierīces pārvaldnieks
44 Ierīces formatēšana
44 Ierīces pārbaude
44 Ierīces veiktspējas tests
45 Ierakstošā ierīce pēc noklusējuma
45 Automātiska izslēgšanās
45 Drošība
45 BD vecuma kategorija
45 DVD vecuma kategorija
45 PIN maiņa
46 Vispārīgi
46 Progresīvā mūzikas kopēšana
46 Izvēlnes caurredzamība
46 „Anynet+” (HDMI-CEC)
46 „DivX® Video On Demand” funkcija

Atbalsts

47 Tālvadība
47 e-pamācība (problēmu novēršana)
47 Programmatūras atjaunināšana
48 Tūlītēja atjaunināšana
48 Automātiska atjaunināšana
50 Satelītkanālu pārvaldīšana
50 Sazināšanās ar SAMSUNG
50 Atiestatīšana

Satura atskaņošana

„AllShare Play” dialoglogs

51 Piekļuve „AllShare Play” dialoglogam
51 Komerciālo disku atskaņošana

Failu atskaņošana no USB ierīces

52 1. metode
52 2. metode

„AllShare” tīkla funkcijas izmantošana

54 „AllShare” programmatūras lejupielāde
54 Datorā vai „AllShare” ierīcē (DMS) saglabāta satura atskaņošana šajā ierīcē (DMP)
55 Atskaņotāja iekšējā HDD (DMS) saglabāta satura atskaņošana datorā vai viedtālrunī (DMP)

Video atskaņošanas vadība

55 Video atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi
57 TOOLS izvēlnes lietošana
59 VIEW un OPTIONS izvēlņu lietošana
59 VIEW (apskatīšanas) izvēlnes lietošana
60 OPTIONS (opciju) izvēlnes lietošana

Mūzikas atskaņošanas vadība

60 Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi
61 VIEW un OPTIONS izvēlņu lietošana
61 VIEW (apskatīšanas) izvēlnes lietošana
61 OPTIONS (opciju) izvēlnes lietošana
62 Audio CD diska skaņu celiņa atkārtošana
62 Audio CD diska skaņu celiņu atkārtošana jauktā secībā
63 Skaņu celiņu saraksta izveidošana no CD diska
64 Satura izvilkšana

Attēlu apskatīšana

65 TOOLS izvēlnes lietošana

66 VIEW un OPTIONS izvēlņu lietošana

- 66 VIEW (apskatīšanas) izvēlnes lietošana
- 66 OPTIONS (opciju) izvēlnes lietošana

DTV funkcijas

TV kanālu skatīšanās

67 Kanāla opcijas lietošana

- 67 Tālvadības pults taustiņu lietošana
- 68 TOOLS taustiņa lietošana

Kanālu rediģēšana

69 Kanālu saraksts

69 Kanāla rediģēšana

- 70 Tālvadības pults taustiņu lietošana

Ceļveža dialogloga apskatīšana

71 Ceļveža opcijas lietošana

- 71 Tālvadības pults taustiņu lietošana

71 Grafika pārvaldnieka iestatīšana

Teleteksta pakalpojuma izmantošana

73 Standarta teleteksta lappuse

Papildus funkcija

Ierakstīšana

74 Pieejamā atmiņas apjoma pārbaude

- 74 Piezīmes par HDD atmiņas apjomu

75 Šobrīd skatāma TV kanāla ierakstīšana

- 75 Ierakstīšanas pauzēšana
- 75 Ierakstīšanas apturēšana
- 75 Atskaņošanas vadība ierakstīšanas laikā
- 76 Citu kanālu skatīšanās TV kanāla ierakstīšanas laikā

76 Vienlaicīga ierakstīšana

- 76 Vienlaicīga divu kanālu ierakstīšana
- 77 Cita kanāla skatīšanās vienlaicīgas ierakstīšanas laikā
- 77 Ierakstīšanas pārtraukšana
- 77 Vienlaicīgi veicamas darbības

78 „Timeshift” funkcija

- 78 „Timeshift” funkcijas sākšana ar PLAY taustiņu
- 78 „Timeshift” funkcijas sākšana ar PAUSE taustiņu
- 78 Informācija par „Timeshift” funkciju
- 79 „Timeshift” funkcijas atskaņošanas vadības taustiņi
- 79 „Timeshift” funkcijas pārtraukšana

Ieraksta virsraksta atskaņošana

80 VIEW, FILTER un OPTIONS izvēlņu lietošana

- 80 VIEW (apskatīšanas) izvēlnes lietošana
- 80 FILTER (filtra) izvēlnes lietošana
- 81 OPTIONS (opciju) izvēlnes lietošana

Ieraksta nosaukuma rediģēšana

82 Virsraksta dalīšana (dalīšana divās daļās)

82 Virsraksta dalīšana (daļēja dzēšana)

Kopēšana

83 Video, mūzikas vai attēlu kopēšana

3D funkcijas

84 Digitālās apraides funkciju skatīšanās, izmantojot 3D efektu

Pieteikšanās savā SAMSUNG kontā

Pirms filmu un televīzijas raidījumu skatīšanas vai lietotņu izmantošanas

Filmu un televīzijas raidījumu („Movies & TV Shows”) funkcijas izmantošana

Lietotņu izmantošana

88 Lietotņu ekrāna apskats

89 Lietotņu lejupielādēšana

90 Lietotnes startēšana

91 „More Apps” (vairāk lietotnes) dialogloga lietošana

91 Lietotņu šķirošana

92 OPTIONS izvēlnes lietošana

- 92 Bloķēšana/atbloķēšana
- 93 Manu lietotņu rediģēšana
- 94 Mapes izveide
- 95 Pārvietošana uz mapi
- 95 Mapes pārdēvēšana
- 96 Dzēšana

97 Lietotņu atjaunināšana

Ekrāna atspoguļošana

Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana

99 Pārlūkošana ar savienojumu vai rādītāju

100 Vadības paneļa pārskats

101 Klaviatūras uznirstošā loga izmantošana

102 Klaviatūras uznirstošā loga opcijas

102 Uzstādījumu izvēlnes izmantošana

Interneta servisa kontu pievienošana atskaņotājam

„BD-Live" iestatīšana

105 BD-LIVE™

106 BD-LIVE™

Pielikums

Atbalstītie formāti

107 Video failu atbalsts

109 Atbalstītie subtitru failu formāti

109 Mūzikas failu atbalsts

110 Attēlu failu atbalsts

110 AVCHD („Advanced Video Codec High Definition" disku formāts)

Kļūmju novēršana

Savienošana ar televizoru

Izņemot F8909S,F6909S,F8509S modeli

Modeļiem F8909S,F6909S,F8509S

- Ierīces aizmugures panelis var atšķirties, tas ir atkarīgs no modeļa. Papildu informācijai skatiet produkta lietošanas pamācību.
- Savienojums caur RF kabeli nodrošina tikai TV signālu pārraidi. Lai skatītos saturu no ierīces, jāizmanto HDMI kabelis.
- Ja savas ierīces pievienošanai izmantojat HDMI-uz-DVI kabeli, skaņas atskaņošanai Jums papildus jāsavieno ierīces DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES ligzda ar audio sistēmu.
- Dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu televizora iespējām. Lūdzu, skatiet sava televizora lietošanas pamācību.
- Savienojot ierīci ar TV, izmantojot HDMI kabeli, vai savienojot ierīci ar jaunu televizoru un tad to pirmoreiz ieslēdzot, ierīce automātiski iestata augstāko televizora atbalstīto izšķirtspēju.
- Garš HDMI kabelis var radīt ekrāna attēla traucējumus. Ja tā notiek, izvēlnē iestatiet **HDMI „Deep Colour”** funkciju **„Off”** (izslēgts) režīmā.
- Ja ierīce ir pievienota televizoram HDMI 720p, 1080i vai 1080p izvades režīmā, Jums nepieciešams ātrgaitas (2. kategorijas) HDMI kabelis.

- HDMI kabelis izvada tikai skaidru, digitālu signālu. Ja Jūsu televizors neatbalsta HDCP (augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzību), televizora ekrānā būs novērojami traucējumi.
- Nepievienojiet ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai, pirms neesat pabeidzis savienošanu. Pirms mainīt savienojumus, izslēdziet ierīci.
- Ja veicat savienojumu ar diviem RF kabeļiem no viena satelītšķīvja, varat skatīties un ierakstīt dažādus kanālus (modeļiem F8909S un F8509S).
- Ja veicat savienojumu ar vienu RF kabeli, kanāla ierakstīšanas laikā citu kanālu skatīties nav iespējams (modeļiem F8909S un F8509S).

Savienošana ar skaņas sistēmu

1. metode: Savienošana ar HDMI atbalstošu AV uztvērēju

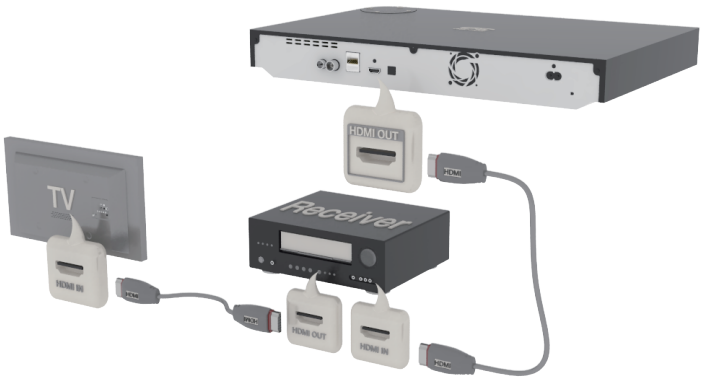

2. metode: Savienošana ar AV uztvērēja optisko ievadi

- Pēc savienošanas spiediet pievienotās skaņas sistēmas un televizora ievades selektoru, līdz televizorā redzams video signāls no ierīces un skaņa ir dzirdama no skaņas sistēmas.
- Nepievienojiet ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai, pirms neesat pabeidzis savienošanu. Pirms mainīt savienojumus, izslēdziet ierīci.

Tīkla maršrutētāja pievienošana

Izmantojot vienu no zemāk piedāvātajām metodēm, Jūs varat savienot ierīci ar tīkla maršrutētāju.

Kabeļtīkls

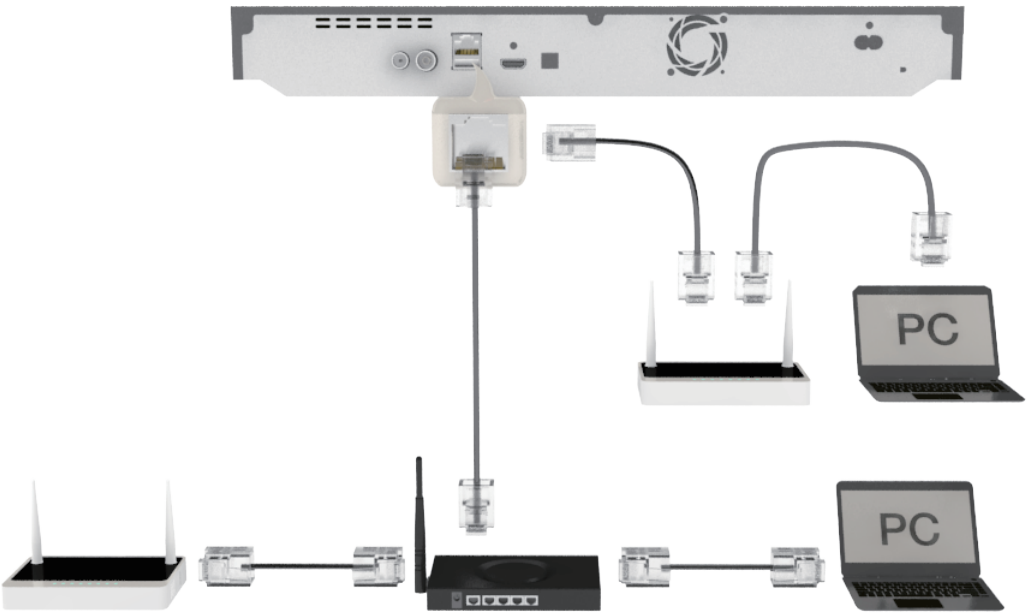

- Interneta piekļuve SAMSUNG programmatūras atjaunināšanas serverim var nebūt atļauta, tas atkarīgs no Jūsu maršrutētāja un IPS (interneta pakalpojumu sniedzēja) uzstādījumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam sazināties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- DSL lietotājiem tīkla savienojuma izveidei vēlams izmantot maršrutētāju.
- Lai izmantotu „AllShare” funkciju datorā, datoram un ierīcei jābūt savienotiem vienotā tīklā.

Bezvadu tīkls BD-F8 sērija

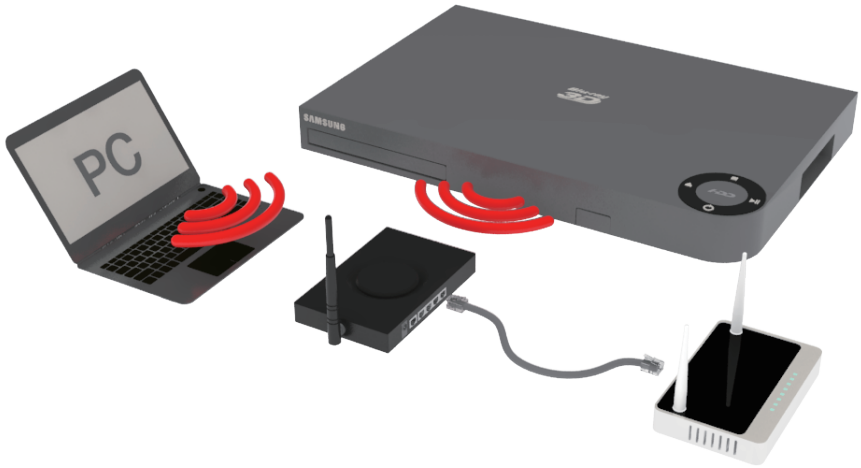

- Ja Jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, šī ierīce var izmantot DHCP vai statisku IP adresi, lai pievienotos bezvadu tīklam.
- Iestatiet bezvadu maršrutētāju infrastruktūras režīmā. Ierīces neatbalsta „Adhoc” režīmu.
- Ierīce atbalsta tikai sekojošus bezvadu drošības protokolus: WEP (OPEN/ SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES).
- Savienojuma izveidei izvēlieties brīvu bezvadu maršrutētāja kanālu. Ja bezvadu maršrutētāja iestatīto kanālu tobrīd izmanto cita ierīce, radīsies traucējumi un savienojums netiks izveidots.
- Ja Jūs izvēlaties ātrizvades („Greenfield”) 802.11n protokolu un Jūsu maršrutētāja autentificēšanas režīms iestatīts WEP, TKIP vai TKIP-AES (WPS2 Mixed) režīmā, ierīce neatbalstīs savienojuma izveidi, balstoties uz jaunākajiem „Wi-Fi” sertifikācijas noteikumiem.
- Ja tīkla savienojuma signāla protokols atbalsta WPS („Wi-Fi” aizsargātos uzstādījumus), Jūs varat veidot tīkla savienojumu ar PBC opcijas (uzstādot izmantojot taustiņus) vai PIN (personīgā identifikācijas numura) palīdzību. WPS protokols automātiski iestata bezvadu tīkla savienojumu ar SSID nosaukumu un WPA atslēgu vienā no diviem režīmiem.
- Bezvadu LAN darbībā var būt novērojami traucējumi, tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem (maršrutētāja darbības, attāluma no ierīces, šķēršļiem, citu radio ierīču raidītā signāla traucējumiem, u.c.).
- Lai izmantotu „AllShare” funkciju datorā, datoram un ierīcei jābūt savienotiem vienotā tīklā.

Displejs

Varat konfigurēt dažādas displeja opcijas, piemēram, TV ekrāna malu izmēru attiecību, izšķirtspēju, utt.

3D iestatījumi

Izvēlieties, vai atskaņot „Blu-ray” diska 3D saturu 3D režīmā.

- Ja 3D režīma atskaņošanas laikā dosieties uz HOME izvēlni vai „Smart Hub” centrmezgla galveno izvēlni, ierīce automātiski iestatīs atskaņošanu 2D režīmā.

3D „Blu-ray” atskaņošanas režīms Izmēģināt

Izvēlieties, vai atskaņot 3D „Blu-ray” disku 3D vai 2D režīmā.

- **Auto** : Automātiski nosaka, vai pievienotais televizors atbalsta 3D funkciju un vai tas var atskaņot „Bly-ray” 3D disku 3D vai 2D režīmā, vai tikai 3D disku 3D režīmā, ja televizors atbalsta 3D funkciju. Ja televizors neatbalsta 3D funkciju, tikai 3D formātā ierakstīti diski netiks atskaņoti.
- **3D → 3D** : vienmēr atskaņo tikai 3D un „Blu-ray” 3D diskus 3D režīmā.
- **3D → 2D** : vienmēr atskaņo „Blu-ray” 3D diskus 2D režīmā. Tikai 3D diski netiek atskaņoti.

Lai apturētu filmas atskaņošanu no dažiem 3D diskiem, vienreiz piespiediet ■ taustiņu. Filma tiek apturēta un 3D režīms tiek deaktivizēts. Lai mainītu 3D opcijas izvēli 3D filmas atskaņošanas laikā, vienreiz piespiediet ■ taustiņu. Parādās „Blu-ray” izvēlne. Vēlreiz piespiediet ■ taustiņu un „Blu-ray” izvēlnē atlasiet 3D iestatījumus.

TV ekrāna labajā, kreisajā vai abās puses var parādīties melnas svītras, tas atkarīgs no atskaņotā satura un attēla pozīcijas televizora ekrānā.

Ekrāna izmērs Izmēģināt

Ļauj rediģēt televizora faktisko ekrānu, lai ierīce var pielāgot attēlu atbilstoši ekrāna izmēram un parādīt optimālu 3D attēlu. (Ja 3D displejs ir lielāks par 116 collām, iestatiet to uz 116.)

- Tā kā video izšķirtspēja 3D atskaņošanas režīmā ir noteikta atbilstoši oriģinālā 3D video izšķirtspējai, to nevar mainīt.
- 3D atskaņošanas režīmā dažas funkcijas, piemēram, „BD Wise”, ekrāna izmēra noregulēšana un izšķirtspēja, var nedarboties pareizi.
- Lai pareizi izvadītu 3D signālu, Jums jāizmanto ātrgaitas HDMI kabelis.
- Skatoties 3D attēlus, sēdiet vismaz trīsreiz tālāk no televizora, nekā ir tā ekrāna platums. Piemēram, ja Jūs skatāties saturu 46 collu ekrānā, sēdiet 3,56 m attālumā no ekrāna. Lai redzētu optimālu 3D attēlu, novietojiet 3D video ekrānu acu līmenī.
- Savienojot ar dažām 3D ierīcēm, 3D vizuālais efekts var nebūt optimāls.
- „Blu-ray 3D” un „Blu-ray 3D” logo ir „Blu-ray Disc Association” preču zīmes.

TV ekrāna malu izmēru attiecība Izmēģināt

Ļauj pielāgot ierīces izvadi Jūsu televizora ekrāna izmēram.

- **„16:9 Original”** : Izvēlieties, ja pievienojat ierīci 16:9 formāta televizora ekrānam. Ierīce parādīs visu saturu oriģinālā ekrāna malu izmēru attiecībā. Saturs, kas formatēts 4:3, tiks parādīts ar melnām joslām ekrāna kreisajā un labajā malā.
- **„16:9 Full”** : Izvēlieties, ja pievienojat ierīci 16:9 formāta televizora ekrānam. Saturs tiek parādīts pa visu ekrānu. Saturs, kas formatēts 4:3 attiecībā, tiek izstiepts.
- **„4:3 Letter Box”** : Izvēlieties, ja pievienojat ierīci 4:3 formāta televizora ekrānam. Ierīce parāda visu saturu oriģinālajā malu attiecībā. Saturs, kas formatēts 16:9, tiek parādīts ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- **„4:3 Pan-Scan”** : Izvēlieties, ja pievienojat ierīci 4:3 formāta televizora ekrānam. Saturam 16:9 formātā attēla kreisā un labā mala tiek nogriezta.

Dažas ekrāna malu attiecības var nebūt pieejamas, tas ir atkarīgs no diska veida un satura.

Ja izvēlaties ekrāna malu attiecību un opciju, kas atšķiras no Jūsu televizora ekrāna, attēls var tikt izkropļots.

Ja izvēlaties „16:9 Original” funkciju, televizors var parādīt attēlu „4:3 Pillarbox” režīmā (ar melnām joslām abās ekrāna pusēs).

„BD Wise” funkcija (tikai SAMSUNG produktiem) Izmēģināt

Ja savienojat SAMSUNG atskaņotāju un SAMSUNG televizoru, kas atbalsta „BD Wise” funkciju, ar HDMI kabeli un „BD Wise funkcija” ir aktivizēta gan atskaņotājā, gan televizorā, atskaņotājs izvada video saturu „Blu-Ray” diska/DVD video izšķirtspējā un kadru maiņas ātrumā.

- **„Off”** : Izvades izšķirtspēja saglabājas iepriekš izšķirtspējas izvēlnē iestatītajā izšķirtspējas režīmā, neskatoties uz diska satura izšķirtspēju. Skatiet zemāk nodaļu „Izšķirtspēja”.
- **„On”** : Ierīce izvada video „Blu-ray”/DVD diska oriģinālajā izšķirtspējā un kadru maiņas ātrumā.

- Kad ieslēgta „BD Wise” funkcija, izšķirtspēja automātiski pielāgojas „BD Wise” iestatījumiem un izšķirtspējas izvēlnē kā iestatītais lielums parādās „BD Wise”.
- „BD Wise” funkciju nebūs iespējams izmantot, ja atskaņotājs ir pievienots ierīcei, kas neatbalsta „BD Wise” funkciju.
- Lai „BD Wise” funkcija darbotos pareizi, gan ierīcei, gan televizoram iestatiet to **„On”** režīmā.

Izšķirtspēja Izmēģināt

Iestatiet HDMI video signāla izvades izšķirtspēju.

Skaitļi norāda video līniju skaitu kadrā. Burti „i” un „p” attiecīgi norāda rindpārlēces vai progresīvo skenēšanu. Jo vairāk video līniju, jo labāka ir attēla kvalitāte.

- **„BD Wise”** : Automātiski iestata izšķirtspēju „Blu-ray”/DVD diska izšķirtspējā, ja esat pievienojis ierīci televizoram, kam ir „BD Wise” funkcija, ar HDMI kabeli. („BD Wise” izvēlne ir redzama tikai tad, ja „BD Wise” funkcija ir uzstādīta uz **On**. Skatīt iepriekš nodaļu „BD Wise” funkcija.)
- **Auto** : Automātiski iestata izvades izšķirtspēju maksimālajā izšķirtspējā, ko atbalsta pievienotais televizors.
- **1080p** : Izvada progresīvā video 1080 rindas.
- **1080i** : Izvada rindpārlēces video 1080 rindas
- **720p** : Izvada progresīvā video 720 rindas.
- **576p/480p** : Izvada progresīvā video 576/480 rindas.

Ar izvades režīmu saistīta izšķirtspēja

- „Blu-ray” diska/E-satura/digitāla satura/DTV/DVD atskaņošana

Izšķirtspēja	„Blu-ray” disks	E-saturs/digitāls saturs/DTV	DVD
„BD Wise”	„Blu-ray” diska izšķirtspēja	1080p	576i/480i
Auto	Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja	Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja	Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

Ja ekrāns arī pēc izšķirtspējas maiņas joprojām ir melns, izņemiet disku no ierīces un pēc tam nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ■ taustiņu. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā.

Atjaunojot uzstādījumus uz noklusētajiem, visi lietotāja saglabātie BD dati ierīcē tiek dzēsti.

Lai izmantotu „Movie Frame” (24 k./sek.) funkciju, „Blu-ray” diskam jāatbalsta 24 kadru/sekundē formāts.

DTV SMART izšķirtspēja Izmēģināt

Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski optimizētu ekrāna izšķirtspēju digitālajām pārraidēm.

- **Auto** : Digitālajām pārraidēm ekrāna izšķirtspēja tiek automātiski optimizēta.
- **Off** : Izslēdz DTV viedās izšķirtspējas funkciju.

Ja pārslēdzat TV kanālu un šī funkcija ir iestatīta uz **„Auto”**, var būt vajadzīgs ilgāks laiks, lai parādīt nākamo kanālu, nekā tad, ja funkcija ir iestatīta uz **Off**.

DTV SMART izšķirtspēja tiek aktivizēta tikai tad, ja izšķirtspējas opcija ir iestatīta uz **„Auto”**.

Kadru skaits sekundē (24 kadri sekundē) Izmēģināt

Iestatot „Movie Frame” (24k./sek.) funkciju „Auto” (automātiskajā) režīmā, ierīce pielāgo HDMI izvadi 24 kadru režīmam, nodrošinot labāku attēla kvalitāti. „Movie Frame” (24k./sek.) funkcija pieejama tikai, ja televizors atbalsta šādu kadru režīmu. Kadru skaita sekundē funkcija ir pieejama tikai, ja ierīce ir iestatīta 1080p izšķirtspējas režīmā.

- **„Auto”** : „Movie Frame” (24fps) funkcija darbojas.
- **„Off”** : „Movie Frame” (24fps) funkcija ir izslēgta.

„Smart Hub” ekrāna izmērs Izmēģināt

Iestatiet optimālo „Smart Hub” ekrāna izmēru.

Ja televizora ekrānā parādītā E-pamācības lapa ir nepilnīga vai daļēji apslēpta, iestatiet **„Smart Hub Screen Size”** („Smart Hub ekrāna izmērs”) uz **„Size 1”** (1. izmērs)

HDMI krāsu formāts Izmēģināt

Iestatiet HDMI izvades krāstelpas formātu atbilstoši pievienotās ierīces veiktspējai.

- **„Auto”** : Automātiski iestata pievienotās attēlošanas ierīces atbalstīto optimālo formātu.
- **„YCbCr (4:4:4)”** : Ieteicams, ja ierīce pievienota ekrānam, kas atbalsta YCbCr (4:4:4), jo lielākā daļa filmu ir šajā formātā.
- **„RGB (Standard)”** : Ieteicams, ja ierīce pievienota ekrānam, kas neatbalsta YCbCr formātu. Izvēlieties šo opciju parastam RGB krāsu diapazonam.
- **„RGB (Enhanced)”** : Izvēlieties šo opciju uzlabotam RGB krāsu diapazonam. Nav ieteicams parastai lietošanai, jo tas palielina kontrastu starp melno un balto.

HDMI „Deep Colour” funkcija Izmēģināt

Šis režīms sniedz iespēju pielāgot caur HDMI IZVADES ligzdu izvadīto video „Deep Color” režīmam, kas nodrošina spilgtāku un dziļāku krāsu atveidi.

- **„Auto”** : Ierīce parāda video „Deep Colour” režīmā televizorā, kas atbalsta „HDMI Deep Colour” režīmu.
- **„Off”** : Attēls netiek parādīts „Deep Colour” režīmā.

Progresīvais režīms Izmēģināt

Šis režīms sniedz iespēju uzlabot attēla kvalitāti DVD satura skatīšanās laikā.

- **„Auto”** : Izvēlieties, lai ierīce automātiski izvēlas labāko attēla kvalitāti skatītajam DVD.
- **„Video”** : Izvēlieties labākai attēla kvalitātei no koncerta vai TV raidījuma DVD.

Skaņa

Digitāla izvade Izmēģināt

Izvēlieties digitālo izvadi, kas atbilst ierīcei pievienotā AV uztvērēja veiktspējai:

- **PCM** : Izvēlieties, ja esat pievienojis HDMI atbalstošu AV uztvērēju.
- **Bitstream (Unprocessed)** : Izvēlieties, ja esat pievienojis HDMI atbalstošu AV uztvērēju ar „Dolby TrueHD” un „DTS-HD Master Audio” dekodēšanas veiktspēju.

- **Bitstream (Re-encoded DTS)** : Izvēlieties, ja esat pievienojis AV uztvērēju, izmantojot digitālo optisko ievadi, kas var atšifrēt DTS.
- **Bitstream (Re-encoded Dolby D)** : Izvēlieties, ja Jums nav HDMI atbalstoša AV uztvērēja, bet tam ir „Dolby Digital” šifrēšanas funkcija.

Noteikti izvēlieties pareizo digitālo izvadi, pretējā gadījumā skaņa nebūs dzirdama vai arī dzirdēsiet skaļu troksni.

Ja HDMI ierīce (AV uztvērējs, televizors) nav saderīgs ar saspiestajiem formātiem („Dolby digital”, DTS), skaņas signāls tiek izvadīts kā PCM.

Parastiem DVD nav BONUSVIEW skaņas vai navigācijas skaņas efekti.

Digitālās izvades izvēle

Iestatījums		PCM		Datu plūsma (neapstrādāta)		Datu plūsma (pārkodēts DTS)	Datu plūsma (pārkodēts Dolby D)
Savienojums		HDMI atbalstošs AV uztvērējs	Optisks	HDMI atbalstošs AV uztvērējs	Optisks	HDMI atbalstošs AV uztvērējs vai optisks	HDMI atbalstošs AV uztvērējs vai optisks
„Blu-ray” diska audio plūsma	PCM	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	PCM	2 kanālu PCM	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	Dolby Digital	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	Dolby Digital Plus	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	Dolby TrueHD	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	DTS	Līdz 6.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DTS	DTS	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	DTSHD augstas izšķirtspējas skaņas	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DTSHD augstas izšķirtspējas skaņas	DTS	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	DTS-HD Master Audio	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DDTS-HD Master Audio TS-HD	DTS	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
DVD diska audio plūsma	PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM
	Dolby Digital	Līdz 5.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Līdz 6.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DTS	DTS	DTS	DTS

Iestatījums		PCM		Datu plūsma (neapstrādāta)		Datu plūsma (pārkodēts DTS)	Datu plūsma (pārkodēts Dolby D)
Savienojums		HDMI atbalstošs AV uztvērējs	Optisks	HDMI atbalstošs AV uztvērējs	Optisks	HDMI atbalstošs AV uztvērējs vai optisks	HDMI atbalstošs AV uztvērējs vai optisks
Pārraides audio plūsma	Dolby Digital	Līdz 5.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS***	Pāršifrēts „Dolby Digital” ***
	Dolby Digital Plus	Līdz 5.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital Plus**	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS***	Pāršifrēts „Dolby Digital” ***
	MPEG1 Layer 2	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM
	HE-AAC	Līdz 5.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Pāršifrēts „Dolby Digital” ***	Pāršifrēts „Dolby Digital” ***	Pāršifrēts DTS***	Pāršifrēts „Dolby Digital” ***
„Blu-ray” diska saturs	Jebkura	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus.		Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus.		Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodē PCM audio plūsmu DTS bitu straumē.	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodē PCM audio plūsmu „Dolby digital” bitu straumē.

* Ja skaņas avota plūsma ir 2 kanālu vai mono, „Re-encoded Dolby D” iestatījums nebūs pieejams. Skaņas izvade būs 2 kanālu PMC.

** Ja **„Audio Description”** (skaņas apraksts) ir iestatīts uz **On**, skaņas izvade tiks mainīta uz „Dolby Digital”, pat ja oriģinālā pārraides plūsma ir „Dolby Digital Plus”.

*** Ja **„Audio Description”** (skaņas apraksts) ir iestatīts uz **On** un iztveršanas frekvence ir mazāka par 48kHz, skaņas izvade tiks mainīta uz PCM, pat ja ir atlasīta bitu straume.

PCM lejupiztveršana Izmēģināt

Izvēlieties, vai izmantot lejupiztveršanas apstrādi vai nē.

- **„Off”** : Izvēlieties, ja ar ierīci savienotais AV uztvērējs atbalsta 96kHz.
- **„On”** : Izvēlieties, ja ar ierīci savienotais AV uztvērējs neatbalsta 96kHz. 96kHz signāli tiks lejup konvertēti uz 48kHz.

Pat ja **„PCM Downsampling”** funkcija ir iestatīta uz **Off**, dažiem diskiem caur optisko izvadi saturs tiks izvadīts tikai ar lejupiztvertu skaņu.

Ja Jūsu televizors neatbalsta saspiesto daudzkanālu skaņas formātu („Dolby Digital”, DTS), ierīce izvadīs divkanālu PCM lejup konvertētu skaņu, pat ja Jūs skaņas izvades izvēlnē būsiet izvēlējies opciju „Bitstream” (neapstrādāts/pāršifrēts DTS/pāršifrēts Dolby D).

Ja Jūsu televizors neatbalsta PCM skaņas izvades frekvences vērtības virs 48 kHz, ierīce var izvadīt 48 kHz lejup konvertētu PCM skaņu, pat ja esat iestatījis **„PCM Downsampling”** funkciju uz **Off**.

Dinamiskā diapazona kontrole Izmēģināt

Iestatiet dinamiskā diapazona kontroles opciju „Dolby Digital”, „Dolby Digital Plus” un „Dolby TrueHD” skaņas sistēmām.

- **„Auto”** : Dinamiskais diapazons tiek automātiski kontrolēts, balstoties uz „Dolby TrueHD” skaņu celiņa informāciju. „Dolby Digital” un „Dolby Digital Plus” sistēmām šis iestatījums darbojas arī **On** režīmā.
- **„Off”** : Var klausīties oriģinālo skaņu, nesaspiežot skaņas dinamisko diapazonu.
- **„On”** : Dinamiskais diapazons tiek saspiests, pastiprinot klusas skaņas un klusinot ārkārtīgi skaļus trokšņus.

Lejupkonvertēšanas režīms Izmēģināt

Sniedz Jums iespēju izvēlēties stereo izvades lejupkonvertēšanas režīmu.

- **„Normal Stereo” (parasts stereo)** : Lejupkonvertē daudzkanālu skaņu divkanālu stereo formātā. Izvēlieties, ja pievienotā ierīce neatbalsta „Virtual Surround” funkciju, piemēram, „Dolby Pro Logic”.
- **„Surround Compatible”** : Lejupkonvertē daudzkanālu skaņu telpisko skanējumu atbalstošā stereo skaņā. Izvēlieties, ja ievienotā ierīce atbalsta „Virtual Surround” funkcija, piemēram, „Dolby Pro Logic”.

DTS Neo:6 režīms Izmēģināt

No 2 kanālu skaņas avota varat klausīties daudzkanālu skaņu, izmantojot HDMI izvadi.

- **„Off” (izslēgts)** : Izvada divkanālu skaņas signālu tikai caur priekšējiem skaļruņiem.
- **„Cinema” (kinoteātris)** : Atlasiet, lai atskaņotu divkanālu filmu vairākos kanālos.
- **„Music” (mūzika)** : Atlasiet, lai atskaņotu divkanālu mūziku vairākos kanālos.

Ja lietojat HDMI atbalstošu AV uztvērēju, šī opcija ir pieejama, ja digitālā izvade ir iestatīta uz PCM.

„Audio Sync” funkcija Izmēģināt

Dažos gadījumos, ja ierīce ir savienota ar digitālo televizoru, skaņas signāls var nesakrist ar video signālu. Šajā gadījumā noregulējiet skaņas aiztures laiku, lai tas sakristu ar video signālu.

- Skaņas aiztures laiku var iestatīt 0-250 msek amplitūdā. Noregulējiet to optimālajā iestatījumā, kā nepieciešams.

Jūsu norādītais skaņas aiztures laiks var nebūt precīzs, tas ir atkarīgs no atskaņotā satura.

Pievienotā ierīce Izmēģināt

Lai iestatītu TV skaļruņiem papildus skaņas izvadi, izvēlieties atskaņotājam pievienotu ierīci. Digitālās apraides programmas skaļuma līmenis tiks pielāgots pievienotajai ierīcei.

- **AV uztvērējs** : izvēlieties, ja skaņas izvadei izmantojat standarta AV uztvērēju / mājas kinozāli vai televizoru.
- **AV uztvērējs („Offset" režīms)** : izvēlieties, ja:
  - Skaņas izvadei izmantojat THX sertificētu AV uztvērēju / mājas kinozāli.
  - „Digital Output" (digitālā izvade) iestatīta „Bitstream" (datu plūsmas) režīmā, un skatoties digitālās apraides programmas „Dolby Audio" dzirdams skaļāk nekā „MPEG1 Layer2 Audio". Izvēlieties šo, pat ja AV uztvērējam nav THX sertifikācija.
- **Stereo ierīce** : izvēlieties, ja izmantojat stereo pastiprinātāju vai ierakstīšanas ierīci, kas atbalsta optisko digitālo audio ievadi PCM formātā.

Ja Jūsu vienīgais skaņas izvades avots ir televizors: 1) Ja Jūsu televizors neatbalsta „Dolby Digital" datu plūsmas ievadi caur HDMI savienojumu, īpaši iestatījumi nav nepieciešami. 2) Ja Jūsu TV atbalsta „Dolby Digital" datu plūsmas ievadi caur HDMI savienojumu, iestatiet „Connected Device" (pievienotā ierīce) uz „Stereo".

Ja izvēlēto digitālās apraides programmu pārraida saskaņā ar EBU R128, vidējais skaļuma līmenis starp „MPEG1 Layer2 Audio", „Dolby Digital Audio", „Dolby Digital Plus Audio" un HE-AAC audio var tikt samazināts. Ja digitālās apraides programma neatbilst EBU R128, vidējais skaļuma līmenis dažādām TV programmām var atšķirties.

Daļa AV uztvērēju / mājas kinozāļu sistēmu atšifrē „Dolby Digital" / „Dolby Digital Plus", izmantojot „+4dB" „OFFSET" režīmā, salīdzinot ar tāda paša līmeņa PCM ievades šifrēšanu. Šādai ierīcei var būt un var nebūt piemērota THX sertifikācija. Ja izvēlaties „AV uztvērējs („Offset" režīms)", vidējais skaļuma līmenis starp „Dolby Digtial" / „Dolby Digital Plus" skaņu, ko atšifrējusi šāda ierīce, un tās pašas ierīces atšifrētu „MPEG1 divslāņu audio" skaņu ir līdzīgs.

Programmas

Jūs varat konfigurēt televīzijas kanālu funkcijas, piemēram, valsts iestatījumi un automātiskā iestatīšana.

„Auto Tuning” (automātiskā meklēšana) Izmēģināt

Automātiski veic kanāla meklēšanu un saglabā ierīces atmiņā.

„Auto Tuning” (automātiskā meklēšana)

Konfigurējiet automātiskās meklēšanas iestatījumus, lai meklētu un saglabātu kanālus ierīces atmiņā.

Kabeļtelevīzijas meklēšanas opcija Izņemot modeļus F8900A, F8500A, F8909S, F8509S un F6909S

Konfigurējiet meklēšanas iestatījumus, piemēram, frekvenci un simbolu maiņu, meklējot kabeļtīklu.

Antena Izmēģināt Izņemot modeli F8900A un F8500A

Izvēlieties digitālām pārraidēm atbilstoša veida antenu.
Pirms ierīces atmiņā saglabāt pieejamos kanālus, Jums jāiestata signāla avota veids.

Kanālu saraksts Izmēģināt

Izvēlieties, lai apskatītu atmiņā saglabātos kanālus.
Kanālus var apskatīt vairākos veidos.

Ceļvedis Izmēģināt

Sniedz informāciju par katra kanāla programmu.

Grafika pārvaldnieks Izmēģināt

Ar šo opciju varat pārvaldīt, apskatīt vai ierakstīt plānoto programmu sarakstu.

Rediģēt kanālu

Ar šo opciju var rediģēt kanāla funkcijas.

Rediģēt iecienīto kanālu sarakstu

Ar šo opciju var izveidot un rediģēt iecienīto kanālu sarakstu.

Kanāla iestatījumi

Valsts (reģions) Izmēģināt

Lai televizors varētu pareizi automātiski iestatīt pārraižu kanālus, izvēlieties valsti, kurā atrodaties.

Parole: Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet 4 ciparu paroli. 1) Francijā, Itālijā: parole „0000" netiek atbalstīta. Izvēlieties citu ciparu kombināciju. 2) Citās valstīs: Sākotnējā parole ir 0000.

Ja izvēlētā valsts ir Itālija, var tikt parādīta kanālu kārtošanas izvēlne.

Manuāla iestatīšana Izmēģināt

Šī funkcija ļauj kanālu meklēšanu veikt manuāli, lai iestatītu tos ierīces atmiņā.
Kad meklēšana ir pabeigta, atrastos kanālus pievieno kanālu sarakstam.

Kanālu saraksta pārnešana Izmēģināt

Šī funkcija ļauj importēt vai eksportēt kanālu karti.
Lai izmantotu šo funkciju, Jums jāsavieto ierīce ar USB datu nesēju.

- **Importēt no USB ierīces** : importē kanālu sarakstu no USB ierīces.
- **Eksportēt uz USB ierīci** : eksportē kanālu sarakstu USB ierīcē.

Ja izvēlētā valsts ir Nīderlande un antenas avots iestatīts kabeļrežīmā, šī izvēlne nebūs pieejama.

CAM operatora profila dzēšana Izņemot modeli F8900A un F8500A

Izvēlieties, lai izdzēstu CAM operatora profilu.

Satelītsistēma Modeļi F8909S, F8509S un F6909S

Konfigurējiet satelīta iestatījumus.

- **Satelīta izvēle** : izvēlieties ierīcei vienu vai vairāku satelītus.
- **LNB enerģija** : iespējojiet vai atspējojiet LNB enerģijas piegādi no uztvērēja.
- **LNB iestatījumi** : konfigurējiet satelīta parametrus.
- **SatCR/„Unicable” iestatījumi** : konfigurējiet viena kabeļa uzstādīšanu.

Šī izvēlnes funkcija var nebūt atbalstīta, tas ir atkarīgs no valsts.

- **Novietojuma iestatījumi** : konfigurējiet antenas novietojuma iestatījumus.
- **Atiestatīt visus iestatījumus** : atjaunot sākotnējos iestatījumus.

Subtitri Izmēģināt

Konfigurējiet subtitru opcijas.

Primārā subtitru valoda Izmēģināt

Atlasiet primāro subtitru valodu.

Sekundārā subtitru valoda Izmēģināt

Atlasiet sekundāro subtitru valodu.

Skaņas valoda

Atlasiet skaņas valodas veidu.

Primārā skaņas valoda

Atlasiet primāro skaņas valodu.

Sekundārā skaņas valoda

Atlasiet sekundāro skaņas valodu.

Kanālu numuru rediģēšana

Izmantojiet, lai mainītu kanāla numuru.

Šī izvēlnes funkcija var nebūt atbalstīta, tas ir atkarīgs no valsts.

Programmas bloķēšana Izmēģināt

Ar šo funkciju varat bloķēt dažas programmas.

Parole: Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet 4 ciparu paroli. 1) Francijā, Itālijā: parole „0000" netiek atbalstīta. Izvēlieties citu ciparu kombināciju. 2) Citās valstīs: Sākotnējā parole ir 0000.

Digitāls teksts Modelis BD-F8900M un F8500M

Ja programma tiek pārraidīta ar digitālu tekstu, šī funkcija ir pieejama.

Datu pakalpojums

Atļaujiet vai atceliet datu pakalpojumu automātiskās darbības funkciju, kas automātiski pieslēgsies datu pakalpojumiem.

Datu pakalpojumi sniedz Jums iespēju izmantot apraides mediju piedāvātu informāciju - tekstu, attēlus, dokumentus, grafikas, u.c. Šī opcija ir pieejama, ja izvēlētais kanāls piedāvā datu pakalpojumus.

Dažās valstīs datu pakalpojumu ikona izvēlnē nav piedāvāta.

Daži datu pakalpojumi pieejami tikai, ja ierīce ir pievienota tīklam.

Ierakstīšanas laikā datu pakalpojumi nav pieejami.

Teleteksta valoda Izmēģināt

Atlasiet teleteksta valodu.

Primārā teleteksta valoda Izmēģināt

Atlasiet primāro teleteksta valodu.

Sekundārā teleteksta valoda Izmēģināt

Atlasiet sekundāro teleteksta valodu.

„RF Bypass Gain” funkcija Modelis BD-F8900N un F8500N

Atlasiet šo funkciju, lai skatītos TV kanālus, pat ja ierīce ir izslēgta.

Izmantojot šo funkciju, palielinās elektrības patēriņš.

Antenas savienojuma veids Modelis F8909S un F8509S

Atkarībā no pievienoto antenas vadu skaita izvēlieties viens vai divi.

Standarta saskarne Izņemot modeli BD-F8900A un F8500A

Parāda standarta saskarnes izvēlni un informāciju par aplikācijām.

- **„CI Menu”** : Ļauj lietotājam izvēlēties opciju piedāvātajā CAM moduļa izvēlnē. Izvēlieties CI izvēlni atbilstoši datora karšu sistēmai.
- **„CAM video transcoding” (CAM kartes video pārkodēšana)**: Varat konfigurēt iestatījumu, lai automātiski pārkodētu video kodeku no CAM kartes. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, iestatiet to uz „Off”.

Jums jāizmanto modelis, kas atbalsta video kodeka pārkodēšanu.

- **„Application Info”** : parāda informāciju par CI atverē ievietoto CAM (nosacījuma piekļuves modulis) un par CAM ievietoto „CI CAM” ar CI vai „CI+CARD”. CAM modeli var savietot jebkurā brīdī- ierīce var būt gan ieslēgta, gan izslēgta.
- **CICAM PIN pārvaldnieks** : Saglabājiet vai izdzēsiet CI CAM PIN ciparus.

1. Iegādājieties CI CAM pie tuvākā izplatītāja vai pa tālruni.
2. Stingri ievietojiet „CI CAM ar CI vai CI+ CARD” karti.
3. Ievietojiet „CI CAM ar CI vai CI+ CARD” karti karšu lasītāja ligzdā bultiņas virzienā tā, lai karte sakristu ar ligzdu paralēlā līnijā.
4. Pārliecinieties, vai šifrētajā kanālā redzams attēls.

Šī ierīce atbalsta CI un CI+ CAM kartes. Taču dažu vietējo digitālās apraides TV kanālu gadījumā, ierīce var neatbalstīt savietojamību ar visām CAM kartēm.

Ja ievietotā CAM karte nedarbojas pareizi, izņemiet CAM karti no ierīces un atkārtoti ievietojiet to ligzdā.

Ja ekrānā parādās uznirstošais dialoglogs, sekojiet zemāk minētajiem soļiem.
(Šī nav ierīces darbības kļūme. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.)

1. Uzraksts „Wrong smart card inserted.": karte ievietota nepareizi.
2. Uzraksts „Inserted smart card not supported.": ievietota nepareiza karte.
3. Uzraksts „The credit of your smart card has expired. Your smart card is not authorized for this service.": kartes kredīta termiņš ir beidzies.
4. Uzraksts „No smart card is inserted.": nav ievietota karte.

- Daži vecākas programmaparatūras tirgū pieejami CAM nav pilnībā savietojami ar šo ierīci, kas ir saderīga ar 1.3 versijas specifikāciju.
- Šī problēma ir saistīta ar CAM moduli, nevis ar šo CI Plus saderīgo ierīci. Šo problēmu var atrisināt, atjaunojot CAM programmatūru.
- Šai nolūkā sazinieties tīkla vai CAM operatoru.
- Pārbaudiet, vai CAM programmatūra ir atjaunināta, lai tā būtu saderīga ar CI+ 1.3 versiju.

Tīkls

Pievienojot ierīci tīklam, varat izmantot tīkla lietotnes un funkcijas, kā arī atjaunināt ierīces programmatūru. Lai izmantotu šos pakalpojumus, ierīci jāpievieno tīklam.

Tīkla statuss

Sniedz Jums iespēju pārbaudīt tīkla savienojuma un interneta statusu.

Tīkla iestatījumi Izņemot BD-F6 sēriju

Pirms uzsākat darbību, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, vai Jūsu IP adrese ir statiska vai dinamiska. Ja adrese ir dinamiska un Jums ir kabeļu vai bezvadu tīkls, iesakām izmantot zemāk izskaidroto automātiskās konfigurēšanas procedūru.

Ja izmantojat kabeļtīklu, pirms sākt konfigurēšanas procedūru, ar LAN kabeli savienojiet ierīci un maršrutētāju. Ja izmantojat bezvadu tīklu, pirms sākt procedūru, atvienojiet visu kabeļtīklus.

Kabeļtīkls

Kabeļtīkls – automātiska izveide

1. HOME ekrānā atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad piespiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings”** (tīkla iestatījumi) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wired”** un tad nospiediet ↵ taustiņu.
5. Atlasiet **„Connect”** (savienot) un tad nospiediet ↵ taustiņu. Ierīce nosaka kabeļtīklu, pārbauda tīkla savienojumu un tad pievienojas tīklam.

Kabeļtīkls – manuāla izveide

Ja Jūsu IP adrese ir statiska vai automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli.

Pēc pirmo divu soļu izpildes sadaļā „Kabeļtīkls” izpildiet sekojošos soļus:

1. Izvēlieties **„Network Status”** (tīkla statuss). Atskaņotājs meklē tīklu un tad parāda neizdevušās savienojuma paziņojumu.
2. Ekrāna apakšā atlasiet **„IP Settings”** (IP adreses iestatījumi) un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās IP adreses iestatījumu logs.
3. Atlasiet IP iestatījumu lauku un nospiediet ↵ taustiņu.
4. IP iestatījumu laukā atlasiet **„Enter manually”** (ievadīt manuāli) un piespiediet ↵ taustiņu.
5. Atlasiet ievadāmo vērtību (piemēram, **IP adrese**) un piespiediet ↵ taustiņu. Izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus, lai ievadītu vērtības. Ciparus var ievadīt, izmantojot arī ▲▼ taustiņus. Izmantojiet ◄► taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos no viena ievades lauka uz nākamo. Kad viena vērtība ir ievadīta, piespiediet ↵ taustiņu.
6. Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņus, lai virzītos uz citu vērtību, un ievadiet šo vērtību, sekojot norādījumiem 5. punktā.
7. Atkārtojiet 5. un 6. punktu, līdz visas vērtības ir aizpildītas.

Tīkla vērtības var iegūt no interneta pakalpojuma sniedzēja.

8. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, atlasiet **OK** un tad piespiediet ↵ taustiņu. Atskaņotājs apstiprina tīkla savienojumu un savienojas ar tīklu.

Bezvadu tīkls

Bezvadu tīkla savienojumu Jūs varat iestatīt četros veidos:

– automātiska bezvadu tīkla izveide

– manuāla bezvadu tīkla izveide

– izmantojot WPS(PBC)

– izmantojot WPS(PIN)

Veicot bezvadu tīkla konfigurēšanu, visas atskaņotājam pievienotās bezvadu ierīces, kā arī visas atskaņotājam ar vadiem pievienotās ierīces tiks atvienotas.

Bezvadu tīkls - automātiska izveide

1. HOME ekrānā atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad piespiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings”** (tīkla iestatījumi) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wireless”** (bezvadu) un piespiediet ↵ taustiņu. Atskaņotājs meklē pieejamos tīklus un parāda tos sarakstā.
5. Atlasiet vajadzīgo tīklu un nospiediet ↵ taustiņu.
6. Drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu vai paroli. Ievadiet skaitļus, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus un burtus, atlasot vajadzīgo burtu ar virzientaustiņiem, un tad piespiediet ↵ taustiņu.

Lai redzētu paroli ievadīšanas laikā, izmantojot virzientaustiņus, atlasiet „Show Password” (parādīt paroli) labajā pusē, un tad piespiediet ↵ taustiņu.

7. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done”** (pabeigts) un nospiediet ↵ taustiņu. Atskaņotājs apstiprina tīkla savienojumu un savienojas ar tīklu.
8. Kad apstiprināšana ir pabeigta, izvēlieties **OK** un nospiediet ↵ taustiņu.

Jūsu drošības kodam vai parolei jābūt minētiem vienā no maršrutētāja vai modema iestatījumu logiem.

Bezvadu tīkls - manuāla izveide

Ja Jūsu IP adrese ir statiska vai automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli.

1. Sekojiet norādījumiem „Bezvadu tīkls – automātiska izveide” līdz 5. solim.
2. Atskaņotājs meklē tīklu un tad parāda paziņojumu par neizdevušos savienojumu.
3. Ekrāna apakšā atlasiet **„IP Settings”** (IP adreses iestatījumi) un nospiediet taustiņu. Parādās IP adreses iestatījumu logs.
4. Atlasiet IP iestatījumu lauku un nospiediet taustiņu.
5. IP iestatījumu laukā atlasiet **„Enter manually”** (ievadīt manuāli) un piespiediet taustiņu.
6. Atlasiet ievadāmo vērtību (piemēram, IP adrese) un piespiediet taustiņu. Izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus, lai ievadītu vērtības. Ciparus var ievadīt, izmantojot arī ▲▼ taustiņus. Izmantojiet tālvadības pults ◄► taustiņus, lai pārvietotos no viena ievades lauka uz nākamo. Kad viena vērtība ir ievadīta, piespiediet taustiņu.
7. Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu, lai virzītos uz citu vērtību, un ievadiet šo vērtību, sekojot norādījumiem 6. punktā.
8. Atkārtojiet 6. un 7. punktā minētās darbības, līdz visas vērtības ir aizpildītas.

Tīkla vērtības Jūs varat iegūt pie interneta pakalpojuma sniedzēja.

9. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, atlasiet **OK** un tad piespiediet taustiņu. Parādās drošības logs.
10. Drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu vai paroli. Ievadiet skaitļus tieši, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Ievadiet burtus, atlasot vajadzīgo burtu ar ▲▼◄► taustiņiem, un tad piespiediet taustiņu.
11. Kad esat pabeidzis, atlasiet „Done” (pabeigts) ekrāna labajā pusē un piespiediet taustiņu. Atskaņotājs apstiprina tīkla savienojumu un savienojas ar tīklu.
12. Kad apstiprināšana ir pabeigta, izvēlieties **OK** un nospiediet taustiņu.

WPS(PBC)

1. HOME ekrānā atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad piespiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings”** (tīkla iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wireless”** (bezvadu) un piespiediet taustiņu.
5. Nospiediet ▲ taustiņu uz tālvadības pults un nospiediet ► taustiņu, lai atlasītu **WPS(PBC)**.
6. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu. Parādās paziņojums „Press the PBC button” (nospiediet PBC taustiņu).
7. Divu minūšu laikā uz maršrutētāja nospiediet WPS(PBC) taustiņu. Atskaņotājs automātiski iegūst visus tīkla iestatījumus un pievienojas tīklam. Ekrānā parādās tīkla statusa ekrāns. Atskaņotājs pievienojas tīklam, kad ir apstiprināts tīkla savienojums.

WPS (PIN)

Pirms uzsākšanas datorā atveriet sava maršrutētāja iestatīšanas izvēlni un piekļūstiet ekrānam ar WPS PIN ievadīšanas lauku.

1. HOME ekrānā atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad piespiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings”** (tīkla iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wireless”** (bezvadu) un piespiediet taustiņu. Atskaņotājs meklē pieejamos tīklus un parāda tos sarakstā.
5. Atlasiet vajadzīgo tīklu un nospiediet taustiņu.
6. Atlasiet **WPS(PIN)** un piespiediet taustiņu. Parādās PIN uznirstošais logs.
7. WPS PIN ievadīšanas logā maršrutētāja iestatīšanas ekrānā ievadiet PIN un saglabājiet logu.

Sazinieties ar ražotāju, lai iegūtu paskaidrojumus, kā piekļūt maršrutētāja iestatījumu ekrāniem, vai skatiet maršrutētāja lietošanas pamācību.

Lai izveidotu WPS savienojumu, iestatiet sava bezvadu maršrutētāja drošības šifrēšanu AES režīmā. WEP drošības šifrēšanas iestatījums neatbalsta WPS savienojumu.

„Wi-Fi Direct” funkcija Izņemot BD-F6 sēriju

„Wi-Fi Direct” funkcija ļauj atskaņotājam pievienot „Wi-Fi Direct” ierīces, tādējādi savstarpēji izmantot vienādranga tīklu bez bezvadu maršrutētāja palīdzības.

Dažas „Wi-Fi Direct” ierīces var neatbalstīt „AllShare” funkciju, ja tās savienotas, izmantojot „Wi-Fi Direct”. Šādā gadījumā ieteicams mainīt tīkla savienojuma metodi.

„Bluetooth” pārraide var traucēt „Wi-Fi Direct” signālam. Pirms „Wi-Fi Direct” funkcijas izmantošanas ieteicams izslēgt visām aktīvajām mobilajām ierīcēm „Bluetooth” funkciju.

1. Ieslēdziet „Wi-Fi Direct” ierīci un aktivizējiet tās „Wi-Fi Direct” funkciju.
2. HOME ekrānā atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad piespiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un tad nospiediet taustiņu.
4. Atlasiet **„Wi-Fi Direct”** un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Wi-Fi Direct” ierīces, kuras iespējams pievienot.
5. Lai nodibinātu Wi-Fi savienojumu, iespējami trīs varianti:
   - izmantojot Wi-Fi ierīci;
   - izmantojot atskaņotāju, kas izmanto PBC;
   - izmantojot atskaņotāju, kas izmanto PIN.

   Katra iespēja detalizēti izskaidrota zemāk.

Izmantojot Wi-Fi ierīci

1. Wi-Fi ierīcē sekojiet norādījumiem, kā pievienot citu „Wi-Fi Direct” ierīci. Skatiet ierīces lietošanas pamācību.
2. Kad procedūra pabeigta, TV ekrānā jāparādās uznirstošajam logam ar paziņojumu, ka ierīce, kas atbalsta „Wi-Fi Direct” funkciju, pieprasa savienojuma apstiprinājumu. Atlasiet **OK** un tad nospiediet taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.
3. Ekrānā parādās savienojuma vaicājuma logs, kam seko veiksmīga savienojuma apstiprinājuma paziņojuma logs. Kad tas aizveras, „Wi-Fi Direct” logā jāparādās pievienotajai ierīcei.

Izmantojot atskaņotāju, kas lieto PBC

1. Izvēlieties „Wi-Fi Direct” ierīci, kuru vēlaties pievienot šim atskaņotājam, un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās PBC/PIN uznirstošais logs.
2. Atlasiet **PBC** un tad piespiediet taustiņu. Ekrānā parādās PBC uznirstošais logs.
3. 2 minūšu laikā uz „Wi-Fi Direct” ierīces nospiediet **PBC** taustiņu.
4. Ekrānā parādās savienojuma vaicājuma logs, kam seko veiksmīga savienojuma apstiprinājuma paziņojuma logs. Kad tas aizveras, „Wi-Fi Direct” logā jāparādās pievienotajai ierīcei.

Izmantojot atskaņotāju, kas lieto PIN

1. Izvēlieties „Wi-Fi Direct” ierīci, kuru vēlaties pievienot šim atskaņotājam, un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās PBC/PIN uznirstošais logs.
2. Atlasiet **PIN** un tad piespiediet taustiņu. Ekrānā parādās PIN uznirstošais logs.
3. Iegaumējiet PIN kodu uznirstošajā logā, tad ievadiet to atbilstošajā lauciņā „Wi-Fi Direct” ierīcē, kuru vēlaties pievienot.
4. Ekrānā parādās savienojuma vaicājuma logs, kam seko veiksmīga savienojuma apstiprinājuma paziņojuma logs. Kad tas aizveras, „Wi-Fi Direct” logā jāparādās pievienotajai ierīcei.

Izmantojot „Wi-Fi Direct” funkciju, aktīvais kabeļa vai bezvadu tīkla savienojums tiek pārtraukts.

Dažas „Wi-Fi Direct” ierīces var neatbalstīt „AllShare” funkciju, ja tās savienotas, izmantojot „Wi-Fi Direct”. Šādā gadījumā ieteicams mainīt tīkla savienojuma metodi.

„AllShare” funkcijas iestatījumi Izmēģināt

Vadiet tīklā savienotās ierīces un veiciet atskaņotāja cietā diska koplietošanas iestatījumus.

Satura kopīgošana

Izmantojot šo funkciju, citas tīklam pievienotās ierīces, piemēram, viedtālruņi un planšetdatori, var kopīgot saturu ar ierīci.

Cietā diska kopīgošana BD-F8 sērija

Veiciet iestatījumus, lai koplietotu šī atskaņotāja cietā diska saturu ar citām tīklā pievienotajām ierīcēm, piemēram, viedtālruni.

Ja šī izvēlne ir iestatīta uz **On**, automātiskās izslēgšanās funkcija nav pieejama.

Attālinātas piekļuves iestatīšana Izmēģināt

Attālināta piekļuve ļauj piekļūt ierīcei un vadīt to no citām ierīcēm. Lai izmantotu attālinātas piekļuves funkcijas ar SAMSUNG SMART ierīcēm, Jums jāpiesakās SAMSUNG kontā.

Attālinātais plānotājs

Jūs varat attālināti plānot ierakstīšanu. Funkcija pieejama tikai ar SAMSUNG tālruņiem, kas atbalsta attālinātas plānošanas funkciju.

Reģistrēties „AllShare Play”

Reģistrēt ierīci „AllShare Play”, lai kopīgotu saturu. Funkcija pieejama tikai ar SAMSUNG tālruņiem, kas atbalsta attālinātas plānošanas funkciju.

Ierīces nosaukums Izmēģināt

Jūs varat ievadīt ierīces nosaukumu, kas to identificēs Jūsu tīklos.

„BD-Live” iestatījumi Izmēģināt

Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu dažādas „BD-Live” funkcijas. „BD-Live” funkcija sniedz Jums iespēju piekļūt dažu „Blu-ray” disku papildus saturam, ja esat pievienojis ierīci tīklam.

„BD-Live” interneta savienojums Izmēģināt

Sniedz Jums iespēju pilnībā vai daļēji atļaut vai aizliegt „BD-Live” savienošanos ar internetu.

Izdzēst BD datus Izmēģināt BD-F8 sērija

Izdzēš visus BD datus no ierīces atmiņas.

BD datu pārvaldība BD-F6 sērija

Ļauj Jums pārvaldīt BD datus, kas lejupielādēti no „BD-Live” pakalpojuma servera vai „Blu-ray” diska.

Izvēlēties ierīci

Izvēlieties vēlamo atmiņas ierīces vietu, kur saglabāt BD datus.

Izdzēst BD datus

Izdzēš visus BD datus no ierīces atmiņas.

SMART opcijas

Izveidojiet savus iestatījumus lietotņu izmantošanai.

Lietotņu iestatījumi

Ļauj konfigurēt lietotņu paziņojumu uzstādījumus un apskatīt pamatinformāciju par lietotnēm.

Automātisks rādītājs

Ar šo funkciju Jūs varat automātiski ieslēgt izvēlēto pakalpojumu.

Paziņojumu iestatījumi

Ļauj saņemt paziņojumus no atlasītajiem pakalpojumiem.

Ar kanālu saistītas lietotnes

Iespējo vai atspējo ar kanālu saistītas lietotnes.
Tās ir pieejamas noteiktos kanālos, kas sniedz papildus informāciju vai pakalpojumus.

Detaļas

Ļauj apskatīt lietotņu pamatinformāciju.

VOD kategorijas bloķēšana

Varat bloķēt piekļuvi pieprasījumvideo (VOD) saturam, pamatojoties uz tā saturu.

Šī funkcija var netikt atbalstīta, tas ir atkarīgs no valsts un reģiona iestatījumiem.

Noteikumi un nosacījumi, Privātuma politika

Lai varētu izmantotu lietotņu pakalpojumus, Jums jāizskata un jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politikai.

„Smart Hub” atiestatīšana

Atiestata ierīcē saglabātos lietotņu pakalpojumus un SAMSUNG konta iestatījumus.

Sistēma

Iestatīšana Izmēģināt

Iestata kanālus un laiku, kad pirmo reizi iestatāt ierīci vai atiestatāt to.

Valoda Izmēģināt

Sniedz Jums iespēju izvēlēties ērtāko valodu ekrāna izvēlnei, diska izvēlnei, utt.

- Izvēlētā valoda ir pieejama tikai, ja tā tiek atbalstīta.

Ierīces pārvaldnieks Izmēģināt

Jūs varat iestatīt ievades ierīces, ko izmantot kopā ar šo ierīci.
Varat pārbaudīt ierīču sarakstu un pielāgot iestatījumus šajā izvēlnē.

Klaviatūras iestatījumi Izmēģināt

Ļauj konfigurēt atskaņotājam pievienotu bezvadu USB klaviatūru.

Klaviatūru var izmantot tikai, ja interneta pārlūka vai lietotņu izvēlnē parādās QWERTY dialoglogs.

Peles iestatījumi Izmēģināt

Sniedz Jums iespēju konfigurēt ierīcei pievienotu USM peli. Jūs varat izmantot peli atskaņotāja izvēlnē tāpat kā datoram.

Peli var izmantot tikai tad, ja tīmekļa pārlūka vai lietotņu ekrānā parādās dialoglogs.

Lai izmantotu peli ierīces izvēlnē:

1. Pievienojiet USB peli pie atskaņotāja.
2. Nospiediet primāro taustiņu, ko iestatījāt peles iestatījumos. Parādās vienkāršotā izvēlne.
3. Iestatiet nepieciešamās izvēlnes vērtības.

Dažas USB HID klaviatūras un peles var nebūt savietojamas ar ierīci, tas atkarīgs no klaviatūras un peles modeļa.

Dažas HID klaviatūras var nedarboties.

Ierīce neatbalsta ar vadiem pieslēdzamas USB klaviatūras.

Ierīce var neatbalstīt dažas lietotnes.

Ja bezvadu HID klaviatūra nedarbojas traucējumu dēļ, pārvietojiet to tuvāk atskaņotājam.

Pulkstenis Izmēģināt

Iestata pašreizējo datumu un laiku.

Ja ir iestatīta plānotā skatīšanās un plānotā ierakstīšana, izmantojot ceļvedi, kanālu saraksta vai informācijas izvēlni, funkcija darbojas, balstoties uz televīzijas programmas laika informāciju. Ja iestatāt laika režīmu manuālā opcijā un mainât laiku manuāli, plānotās skatīšanās un plānotās ierakstīšanas funkcija var būt ierobežota un nedarboties normāli.

Atmiņas ierīces pārvaldnieks Izmēģināt

Ierīces formatēšana Izmēģināt

Formatē izvēlēto ierīci. Viss saturs no ierīces tiek izdzēsts.

Ierīces pārbaude Izmēģināt

Pārbauda, vai izvēlētajā ierīcē nav kāda kļūme.

Ierīces veiktspējas tests Izmēģināt

Pārbauda ierīces ierakstīšanas rezultātu.

Tā kā ierīces laika nobīdes un citām funkcijām nepieciešams noteikts daudzums HDD vietas ierīcē, kopējais iestatījumu izvēlnes **„Storage Device Manager”** opcijā parādītais apjoms var atšķirties no pamācībā norādītā HDD apjoma.

Ierakstošā ierīce pēc noklusējuma Izmēģināt

Iespējams mainīt vietu, kur tiek saglabāti ierakstītie faili.

Automātiska izslēgšanās Izmēģināt

Taupa enerģiju, izslēdzot ierīci, ja lietotājs neveic nevienu darbību 4 stundu laikā.

Šī funkcija nav pieejama, ja „Share Hard Drive” (cietā diska kopīgošana) ir iestatīta uz **On**. BD-F8 sērija

Drošība Izmēģināt

Šī funkcija darbojas saistībā ar „Blu-ray”/DVD diskiem, kam ir piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs vai par to lielāks skaitliskais novērtējums. Šie skaitļi palīdz kontrolēt, kādus „Blu-ray”/DVD disku veidus Jūsu ģimene var skatīties. Piekļūstot šai funkcijai, parādās dialoglogs. Ievadiet drošības PIN.

Parole: Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet 4 ciparu paroli. 1) Francijā, Itālijā: parole „0000" netiek atbalstīta. Izvēlieties citu ciparu kombināciju. 2) Citās valstīs: Sākotnējā parole ir 0000.

BD vecuma kategorija

Šī opcija bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot „Blu-ray” diskus, kam piešķirts vecumu ierobežojošs novērtējums.

DVD vecuma kategorija

Šī opcija bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot DVD diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs novērtējums.
Lielāks skaitlis nozīmē, ka programmas skatītājam ir jābūt vecākam.

PIN maiņa

Sniedz iespēju nomainīt 4 ciparu drošības paroli, kas ļauj piekļūt drošības funkcijām.

Vispārīgi Izmēģināt

Jūs varat mainīt zemāk uzskaitītās opcijas atbilstoši Jūsu vēlmēm.

Progresīvā mūzikas kopēšana BD-F8 sērija

Kopējot mūzikas failus, informācija var tikt automātiski atjaunināta. Kopēšanas laiks var palielināties.

Šī funkcija ir pieejama, ja ierīce ir pievienota tīklam.

Izvēlnes caurredzamība Izmēģināt

Pielāgo izvēlnes dialogloga caurredzamību.

„Anynet+” (HDMI-CEC) Izmēģināt

„Anynet+” ir ērta iespēja vienlaikus izmantot vairākas savstarpēji savienotas SAMSUNG ierīces, kuras atbalsta „Anynet+” funkciju. Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet šo atskaņotāju „Anynet+” SAMSUNG televizoram ar HDMI kabeli.

„DivX® Video On Demand” funkcija Izmēģināt

Apskatiet „DivX® VOD” reģistrācijas kodus, lai iegādātos un atskaņotu „DivX® VOD” saturu.

Atbalsts

Tālvadība Izmēģināt

Tālvadības funkcija sniedz mūsu izsaukuma centram iespēju piekļūt Jūsu SAMSUNG ierīcēm attālināti, lai veiktu kļūmju novēršanu. Lai izmantotu šo opciju, Jums jāpiekrīt pakalpojuma līguma nosacījumiem.

E-pamācība (problēmu novēršana)

Pārbaudiet ierīcē saglabāto e-pamācību, lai saņemtu padomus problēmu novēršanai.

Programmatūras atjaunināšana Izmēģināt

Programmatūras atjaunināšanas izvēlne ļauj atjaunināt atskaņotāja programmatūru, lai uzlabotu sniegumu vai papildus pakalpojumus.

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Support”** (atbalsts) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet **„Software Update”** (programmatūras atjaunināšana) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
4. Lai lejupielādētu atjauninājumu un atjauninātu tagad, izvēlieties **„Update Now”** un tad nospiediet ↵ taustiņu. Sīkākai informācijai skatiet sadaļu „Tūlītēja atjaunināšana” tālāk šajā lapā.
5. Lai liktu ierīcei veikt automātisku programmatūras atjaunināšanu, kad tas ir pieejams, atlasiet **„Auto Update”** un tad nospiediet ↵ taustiņu.

- Atjaunināšana ir pabeigta, kad ierīce automātiski izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.
- „SAMSUNG Electronics” neuzņemas atbildību par ierīces darbības traucējumiem, ko programmatūras atjaunināšanas laikā izraisījis nestabils tīkla savienojums vai patērētāja nevērīga rīcība.
- Kad notiek sistēmas atjaunināšana, priekšējā panelī tiek rādīts uzraksts „UPDATE”.

Tūlītēja atjaunināšana

Lai atjauninātu programmatūru tiešsaistē vai izmantojot USB atmiņas ierīci, varat izmantot tūlītējas atjaunināšanas funkciju. Norādījumi par atjaunināšanu tiešsaistē ir izskaidroti zemāk. Norādījumi par programmatūras atjaunināšanu, izmantojot USB datu nesēju, izskaidroti nākamajā lapā.

1. Atlasiet **„Update Now”** un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās uznirstošais logs ar piedāvājumu veikt atjaunināšanu.
2. Ierīce tiešsaistē meklē jaunāko programmatūras versiju.
3. Ja tā neatrod atjauninājumus, parādās „No new updates” (nav jaunu atjauninājumu) uznirstošais logs. Piespiediet ↵ taustiņu, lai izietu no dialogloga.
4. Ja tā atrod jaunu versiju, parādās uznirstošais logs ar pieprasījumu veikt atjaunināšanu.
5. Atlasiet **OK**. Ierīce atjaunina programmatūru, automātiski izslēdzas un tad atkal ieslēdzas.
6. Ja neatlasāt **OK** vai **„Cancel”** (atcelt) vienas minūtes laikā, ierīce saglabā jaunāko programmatūras atjauninājumu. Varat atjaunināt programmatūru vēlāk, izmantojot **„Auto Update”** (automātiska atjaunināšana).
7. Ja atlasāt **„Cancel”**, ierīce atceļ atjauninājumu.

Kad sistēmas atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas „Contact SAMSUNG” loga ierīces informācijas sadaļā.

Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju. Tas var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.

Automātiska atjaunināšana

Jūs varat iestatīt automātiskas atjaunināšanas funkciju, lai atskaņotājs lejupielādē programmatūras atjauninājumu, kad tas ir automātiskas atjaunināšanas režīmā. Automātiskas atjaunināšanas režīmā atskaņotājs ir izslēgts, taču interneta savienojums ir aktīvs. Atskaņotājs automātiski veic programmatūras lejupielādi laikā, kad to neizmantojat.

1. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu **„Auto Update”** (automātiska atjaunināšana), un nospiediet ↵ taustiņu.
2. Iestatiet vēlamo laiku. Ierīce automātiski atjaunināsies iestatītajā laikā vai pēc izslēgšanas. Ja ierīce lejupielādē programmatūras atjauninājumu, pēc tās ieslēgšanas Jūs varēsiet to iestatīt.

Lai atjauninātu programmatūru automātiskas atjaunināšanas režīmā, atskaņotājam jābūt savienotam ar internetu.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot USB datu nesēju

1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet **SUPPORT** (atbalsts) ekrāna labajā augšējā stūrī.
3. Meklēšanas lauciņā ievadiet ierīces modeļa numuru. Kad modeļa numurs ir ievadīts, nolaižamajā lodziņā tiek parādītas ierīces, kas atbilst modeļa numuram.
4. Ar kreiso taustiņu uzklikšķiniet uz ierīces numura nolaižamajā sarakstā.
5. Lapā, kas parādās, ritiniet uz leju un atlasiet **„Firmware Manuals & Downloads”** (programmatūras pamācības un lejupielādes).
6. Nospiediet **„Firmware”** (programmatūra) lapas centrā.
7. Nospiediet uz **ZIP** ikonas failu saraksta kolonnā lapas labajā malā.
8. Pirmajā uznirstošajā logā atlasiet **„Send”** (nosūtīt). Otrajā uznirstošajā logā atlasiet **OK**, lai lejupielādētu un saglabātu programmatūras failu savā datorā.
9. Atveriet ZIP arhīvu savā datorā. Tajā atradīsiet vienu mapi ar tādu pašu nosaukumu kā ZIP failam.
10. Pārnesiet failu uz USB datu nesēju.
11. Pārliecinieties, ka ierīces diska teknē nav diska, un pievienojiet USB datu nesēju ierīces USB ligzdai.
12. Ierīces izvēlnē dodieties uz **„Settings” (iestatījumi)** > **„Support” (atbalsts)** > **„Software Update” (programmatūras atjaunināšana)**.
13. Atlasiet **„Update Now”** (atjaunināt tagad).
14. Ierīce meklē programmatūru USB datu nesējā. Kad programmatūra ir atrasta, parādās uznirstošais logs ar pieprasījumu veikt atjaunināšanu.
15. Atlasiet **OK**. Ierīce atjaunina programmatūru, automātiski izslēdzas un tad atkal ieslēdzas.

Ja atjaunojat programmatūru, izmantojot USB datu nesēju, ierīces diska teknē nevajadzētu atrasties diskam.

Kad sistēmas atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas „Contact SAMSUNG” loga ierīces informācijas sadaļā.

Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju. Tas var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.

Programmatūras atjaunināšanai caur USB ligzdu, izmantojiet tikai USB zibatmiņu.

Satelītkanālu pārvaldīšana Modeļi BD-F8909S, F8509S un F6909S

Pārvaldiet programmatūru lejupielādes caur satelītkanāliem.

Sazināšanās ar SAMSUNG Izmēģināt

Sniedz kontaktinformāciju palīdzības iegūšanai atskaņotāja lietošanā.

Atiestatīšana Izmēģināt

Visi iestatījumi atgriezīsies noklusējuma režīmā, izņemot tīkla un lietotnes pakalpojuma iestatījumus. Noklusējuma PIN ir 0000.

Parole: Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet 4 ciparu paroli. 1) Francijā, Itālijā: parole „0000" netiek atbalstīta. Izvēlieties citu ciparu kombināciju. 2) Citās valstīs: Sākotnējā parole ir 0000.

Ierīce var atskaņot saturu no „Blu-ray”/DVD/CD diskiem, USB datu nesējiem un datoriem. Lai atskaņotu datorā saglabātu saturu, dators un ierīce jāpievieno tīklam un datorā jābūt uzstādītai „AllShare” tīkla programmatūrai.

„AllShare Play” dialoglogs

Visiem datu nesējiem „AllShare Play” galvenais dialoglogs vai viens no pakārtotajiem dialoglogiem ir galvenais veids, kā piekļūt un atskaņot dažādās tieši vai caur tīklu pievienotās ierīcēs saglabātu saturu.

Piekļuve „AllShare Play” dialoglogam

Lai piekļūtu „AllShare Play” galvenajam logam, HOME izvēlnē atlasiet **„Photos, Videos & Music”** un nospiediet ↵ taustiņu.

Komerciālo disku atskaņošana

1. Nospiediet ⏏ taustiņu, lai atvērtu diska tekni.
2. Ievietojiet disku teknē ar marķēto pusi uz augšu.
3. Nospiediet ⏏ taustiņu, lai aizvērtu diska tekni. Atskaņošana sākas automātiski.

Televīzijas skatīšanās režīmā ▸ taustiņš darbojas kā laika nobīdes funkcija, nevis kā oriģinālā funkcija – atskaņošana, pat ja diska teknē ir ievietots disks.

HOME dialoglogā ▸ taustiņš darbojas kā multivides satura atskaņošana no diska.

Failu atskaņošana no USB ierīces

Jūs varat izvēlēties kādu no divām metodēm, lai atskaņotu vai apskatītu atskaņotājā failus no USB ierīces.

1. metode

1. Ieslēdziet atskaņotāju.
2. Pievienojiet USB ierīci atskaņotāja USB ligzdai priekšējā panelī. Ekrānā parādīsies uznirstošais dialoglogs, kas informē par jaunu pievienotu ierīci.

Ja ekrānā neparādās uznirstošais logs, izmantojiet 2. metodi.

3. Izmantojiet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu „Photos, Videos, Music” vai „All Content” (viss saturs), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādīsies „AllShare Play” dialoglogs un izvēlētajam atskaņošanas veidam atbilstošais saturs. Šajā logā Jūs redzēsiet mapes, atsevišķus informācijas failus vai arī abus, tas atkarīgs no veida, kādā informācija sakārtota datu nesējā.
4. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos mapi, un tad nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet failu, ko vēlaties atskaņot vai apskatīt, un tad nospiediet taustiņu.
6. Nospiediet **RETURN** taustiņu, lai izietu no mapes, vai **EXIT** taustiņu, lai atgrieztos televīzijas skatīšanās režīmā.

2. metode

1. Ieslēdziet atskaņotāju.
2. Pievienojiet USB ierīci atskaņotāja USB ligzdai priekšējā panelī.
3. Nospiediet **MENU** taustiņu, lai atvērtu HOME dialoglogu.
4. HOME izvēlnē atlasiet **„Photos, Videos & Music”** un nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet vajadzīgo **„Photos” (foto), „Videos” (video), „Music” (mūzika)** vai **„All Content” (viss saturs)**, un tad nospiediet taustiņu.

6. Izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu vēlamo ierīci, un nospiediet ↵ taustiņu. Šajā logā Jūs redzēsiet mapes, atsevišķus failus vai abus, tas atkarīgs no veida, kādā informācija sakārtota datu nesējā.
7. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos mapi, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
8. Izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu failu, ko apskatīt vai atskaņot, un nospiediet ↵ taustiņu.
9. Nospiediet **RETURN** taustiņu, lai izietu no mapes, vai EXIT taustiņu, lai atgrieztos televīzijas skatīšanās režīmā.

Ja USB ierīces atskaņošanas laikā diska teknē ievietosiet disku, atskaņošanas režīms automātiski pārslēgsies uz „disku” režīmu.

„AllShare” tīkla funkcijas izmantošana

„AllShare” programmatūra sniedz Jums iespēju atskaņot video un mūzikas failus, kā arī apskatīt attēlus, kas saglabāti Jūsu datorā vai „AllShare” atbalstošā ierīcē, izmantojot bezvadu vai vadu tīkla savienojumu. Ievērojiet, ka iebūvētajā HDD saglabāts ierakstīts televīzijas saturs netiek kopīgots ar citām ierīcēm.

SAMSUNG viedtālruni ar instalētu „AllShare” lietotni var pievienot tikai vienā tīklā.

SAMSUNG viedtālruni vai datoru, kurā instalēta „AllShare” lietotne, var pievienot „Blu-ray” atskaņotājam no attālināta tīkla.

Lai pievienotu ierīci no attālināta tīkla, jāizmanto viens SAMSUNG konts, lai pieteiktos gan „Blu-ray” atskaņotājā, gan ierīcē, kurā darbojas „AllShare Play” lietotne.

Sīkākai informācijai par satura kopīgošanu ar „AllShare” attālinātas piekļuves tīklā skatiet sadaļu „Reģistrēties „AllShare Play””, lai aktivizētu šo funkciju.

„AllShare” programmatūras lejupielāde

„AllShare Play” funkcija atvieglo multivides failu atgūšanu un atskaņošanu no datora vai DNLA atbalstošas ierīces. Tomēr datorā jābūt instalētai „ AllShare” lietotnei un mobilajai ierīcei jāatbalsta „AllShare Play” funkcija. Sīkākai informācijai ejiet uz „AllShare” tīmekļa vietni (http://www.allshareplay.com). Ja izmantojat trešās puses DLNA serveri, var būt novērojamas problēmas ar savietojamību.

Datorā vai „AllShare” ierīcē (DMS) saglabāta satura atskaņošana „Blu-ray” disku atskaņotājā (DMP)

1. Pievienojiet „Blu-ray” disku atskaņotāju, datoru un/vai „AllShare” atbalstošu ierīci kopējam bezvadu vai kabeļtīklam.
2. Sekojiet norādījumiem „AllShare” programmatūras uzstādīšanas/lietošanas pamācībā, lai iestatītu to ierīces un failu apskatīšanai vai atskaņošanai.
3. HOME izvēlnē atlasiet **„Photos, Videos & Music”** (foto, video un mūzika) un nospiediet ↵ taustiņu. Ekrānā parādās „AllShare Play” logs.
4. Atlasiet atskaņojamo saturu – **Photos** (foto), **Videos** (video), **Music** (mūzika) vai **All Content** (viss saturs) – un tad ↵ taustiņu.
5. „AllShare” pievienoto ierīču sarakstā atlasiet savu datoru vai citu „AllShare” atbalstošu ierīci un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās saraksts ar visiem pieejamiem failiem.
6. Atlasiet failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, un tad nospiediet ↵ taustiņu.

Atskaņotāja iekšējā HDD (DMS) saglabāta satura atskaņošana datorā vai viedtālrunī (DMP) BD-F8 sērija

(Funkcija pieejama tikai SAMSUNG tālruņiem, kas atbalsta „AllShare” funkciju.)

1. Pievienojiet atskaņotāju, datoru un/vai „AllShare” saderīgu ierīci vienam bezvadu tīklam.
2. Atskaņotāja izvēlnē ejiet uz **„Settings”** (iestatījumi) > **„Network”** (tīkls) > **Allshare Settings** („AllShare” iestatījumi).
3. Iestatiet **„Share Hard Drive”** (kopīgot cieto disku) uz **„On”**.
4. Aktivizējiet „Allshare Play” lietotni tālrunī vai datorā.
5. Atlasiet atskaņotāju kā atskaņošanas ierīci un tad izvēlieties failu, ko apskatīt vai atskaņot.

Video atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt diskā, USB un mobilajā ierīcē vai datorā saglabāta video satura atskaņošanu. Dažas šajā pamācībā aprakstītās funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska satura.

Video atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

Ar atskaņošanu saistītie taustiņi

Meklēšanas, lēnās atskaņošanas vai atskaņošanas pa kadram režīmā skaņa netiek atskaņota.

- Lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā, nospiediet ► taustiņu.
- ► taustiņš: Uzsāk atskaņošanu.
- ■ taustiņš: Pārtrauc atskaņošanu.
- II taustiņš: Pauzē atskaņošanu.
- **„Fast Motion Play" (ātrā atskaņošana)** : Atskaņošanas laikā nospiediet ◄◄ vai ►► taustiņu. Katru reizi nospiežot ◄◄ vai ►► taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
- **„Slow Motion Play" (lēnā atskaņošana)** : Pauzes režīmā nospiediet ►► taustiņu. Katru reizi nospiežot ►► taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
- **„Step Motion Play" (atskaņošana pa kadram)** : Pauzes režīmā nospiediet II taustiņu. Katru reizi nospiežot II taustiņu, ekrānā parādīsies nākamais kadrs.
- **„Skip Motion Play" (atskaņošanas pārtīšana)** : Atskaņošanas laikā nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu. Katru reizi nospiežot ⏮ vai ⏭ taustiņu, atskaņošana tiek sākta no iepriekšējās vai nākamās nodaļas vai faila.

Diska, virsraksta un uznirstošās izvēlnes un virsraksta saraksta izmantošana

- **DISC MENU (diska izvēlne)** taustiņš: Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu diska izvēlni.
- **TITLE MENU (virsraksta izvēlne)** taustiņš: Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu virsraksta izvēlni.

– Ja diskam ir pieejams atskaņošanas saraksts, nospiediet **„View"** (apskatīt), lai apskatītu atskaņošanas sarakstu.

- **POPUP MENU (uznirstošā izvēlne)** taustiņš: Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu uznirstošo izvēlni.

TOOLS izvēlnes lietošana

Atskaņošanas laikā vai pauzes režīmā piespiediet **TOOLS** taustiņu.

- **„Play from the Beginning” (atskaņot no sākuma)** : Atlasiet, lai uzsāktu filmas atskaņošanu no sākuma, un tad nospiediet taustiņu.
- **„Movie Note” (piezīme par filmu)** : Piezīme par filmu sniedz papildu informāciju, piemēram, režisora, aktieru komentāri, īss ainas apraksts, utt.

Šī opcija ir pieejama, ja disks ietver „Movie Note” informāciju un ir pievienots tīklam.

- **„Search Scene” (skata meklēšana)** : Lai apskatītu vēlamo skatu vai sāktu atskaņot filmu no šī skata, atskaņošanas laikā varat izmantot **skata meklēšanas** funkciju.

Ja indeksa informācija failā ir bojāta vai fails neatbalsta indeksēšanu, skata meklēšanas funkcija nav pieejama.

Ja izmantojat „AllShare” funkciju pēc pievienošanās datoram caur tīklu, skata meklēšanas funkcija var netikt atbalstīta.

- **„Search Titles” (virsraksta meklēšana)** : Ja diskā vai ierīcē saglabāta vairāk kā viena filma, atlasiet šo opciju, lai uzsāktu cita virsraksta atskaņošanu.

1. Atlasiet **„Search Titles”** (virsraksta meklēšana) un tad nospiediet taustiņu.
2. Lai atlasītu virsrakstu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad spiediet taustiņu.

- **„Chapter Search” (nodaļas meklēšana)** : Atlasiet, lai atskaņotu vajadzīgo nodaļu.

1. Atlasiet „Chapter Search” (nodaļas meklēšana) un tad nospiediet taustiņu.
2. Lai atlasītu nodaļu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad spiediet taustiņu.

- **„Search Time Bar” (laika joslas meklēšana)** : Atlasiet, lai uzsāktu atskaņošanu no konkrētas vietas, vadoties pēc laika.

1. Atlasiet **„Search Time Bar”** (meklēt laika joslu) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet laiku, no kura vēlaties uzsākt atskaņošanu, un tad nospiediet ↵ taustiņu.

Jūs varat izmantot arī ◄► taustiņus, lai pārtītu filmu uz priekšu vai atpakaļ. Katru reizi piespiežot ◄► taustiņus, filma tiek pārtīta minūti uz priekšu vai atpakaļ.

- **„Repeat Mode” (atkārtošanas režīms)** : Atlasiet šo opciju, lai atkārtotu konkrētas ainas, nodaļas vai virsraksta atskaņošanu.

– **„Off”** (izslēgts): Atlasiet, lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā.

– **„Title”** (virsraksta): Atlasiet, lai atkārtotu konkrēta virsraksta atskaņošanu.

– **„Chapter”** (nodaļas): Atlasiet, lai atkārtotu konkrētas nodaļas atskaņošanu.

– **„Repeat A-B”** (atkārtot A-B): atlasiet, lai atkārotu konkrētu daļu.

1. Lai atlasītu **„Repeat A-B”** (A-B fragmenta atkārtošana), spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Nospiediet ↵ taustiņu vietā, kur vēlaties uzsākt atkārtotu atskaņošanu (A). Tiks atskaņota filma.
3. Nospiediet ↵ taustiņu vietā, kur vēlaties beigt atskaņošanu (B).

Jums jāiestata beigu punkts (B) vismaz 5 sekundes vēlāk nekā atkārtotās atskaņošanas fragmenta sākuma punkts (A).

- **„Full Screen”** (pilnekrāna režīms): Atlasiet, lai iestatītu video attēla izmēru.
- **„Audio Sync”** (skaņas sinhronizācija): Atlasiet, lai iestatītu skaņas sinhronizēšanu.
- **„Rotate”** (pagriezt): Atlasiet, lai pagrieztu attēlu.
- **„Picture Mode”** (attēla režīms): Atlasiet šo opciju, lai iestatītu attēlu režīmu.

– **„Dynamic”** (dinamisks): palielina asuma un spilgtuma iestatījumus.

– **„Standard”** (standarta): izvēlieties šo iestatījumu skatāma satura atskaņošanai.

– **„Movie”** (filmu): šis ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums.

– **„User”** (lietotāja): šis iestatījums sniedz Jums iespēju regulēt attēlu atveides asumu un traucējumu samazināšanas funkciju.

Izmantojot „BD WISE” funkciju, šī izvēlne nav pieejama.

- **„Audio” (audio valoda)** (filmu): šis ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums.
- **„Subtitle” (subtitru valoda)** (lietotāja): šis iestatījums sniedz Jums iespēju regulēt attēlu atveides asumu un traucējumu samazināšanas funkciju.

- **„Subtitle Settings” (subtitru iestatījumi)** : Ļauj iestatīt vēlamās subtitru opcijas.
- **„Angle” (kameras leņķis)** : Atlasiet, lai skatītos filmas ainu no cita skatu punkta. „Angle” opcija parāda pieejamo skatu punktu skaitu. Jūs varat mainīt skatu punktu, ja „Blu-ray” vai DVD diska saturs piedāvā šo opciju konkrētām ainām.
- **BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio** : Atlasiet, lai iestatītu vēlamās „BONUSVIEW” opcijas.
- **Informācija** : Atlasiet, lai apskatītu video faila informāciju.

TOOLS izvēlne var atšķirties vai vispār netikt parādīta, tas ir atkarīgs no diska satura vai atmiņas ierīces.

Video faili ar datu pārraides ātrumu, kas lielāks par 20 Mb/sek., var pārslogot atskaņotāja veiktspēju un atskaņošana var tikt traucēta.

VIEW un OPTIONS izvēlņu izmantošana

VIEW (apskatīšanas) izvēlnes lietošana

Videofailu dialoglogā atlasiet **View** un tad nospiediet ↵ taustiņu.

- **„Date” (datums)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro failus pēc datuma.
- **„Title” (virsraksts)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro failus pēc virsraksta.
- **„Folder” (mape)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro failus pēc mapes.
- **„Playlist” (atskaņošanas saraksts)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro pēc atskaņošanas sarakstiem.
- **„Title List” (virsraksta saraksts)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro failus pēc virsraksta.

„View” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces.

OPTIONS (opciju) izvēlnes lietošana

Videofaila atskaņošanas ekrānā atlasiet **„Options”** un tad nospiediet ↵ taustiņu.

- **„Play Selected” (atskaņot atlasīto):** Ļauj izvēlēties konkrētus failus, ko atskaņot. Funkcija darbojas vienādi ar visiem datu nesējiem.
- **„Send” (nosūtīt)** : Izvēlieties, lai augšupielādētu izvēlētos failus lietotnē (Picasa, Facebook, u.c.) vai ierīcē. Lai izmantotu šo funkciju, tiešsaistes vietnē nepieciešams izveidot kontu un tad pieteikties, izmantojot pieteikšanās funkciju.
- **„Delete” (izdzēst)** : Atlasiet, lai izdzēstu failu no ierīces.

Mūzikas atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt diskā, USB datu nesējā, datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta audio satura atskaņošanu. Dažas no šajā pamācībā aprakstītajām funkcijām var nebūt pieejamas, tas ir atkarīgs no diska vai satura.

Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

- **CIPARU** taustiņi: Piespiediet celiņa numuru. Tiek atskaņots izvēlētais celiņš.
- ⏮ ⏭ taustiņš : virzās uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- ■ taustiņš: pārtrauc skaņu celiņa atskaņošanu.
- **„Fast Play” (ātrā atskaņošana) (tikai audio CD (CD-DA) diskiem)** : Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ◀◀ ▶▶ taustiņu, atskaņošanas ātrums mainās.
- ❚❚ taustiņš: pauzē skaņu celiņa atskaņošanu.
- ► taustiņš: atskaņo izvēlēto skaņu celiņu.

VIEW un OPTIONS izvēlņu izmantošana

VIEW (apskatīšanas) izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas ekrānā atlasiet **„View”** un nospiediet ↵ taustiņu.

- **„Track” (skaņas celiņš)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro pēc skaņu celiņa.
- **„Album” (albums)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro pēc albuma.
- **„Artist” (mākslinieks)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro pēc mākslinieka.
- **„Genre” (žanrs)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro pēc žanra.
- **„Folder” (mape)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Šķiro pēc mapes.

„View” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces satura.

OPTIONS (opciju) izvēlnes lietošana

Atskaņošanas ekrānā vai mūzikas failu dialoglogā atlasiet **„Options”** un tad nospiediet ↵ taustiņu.

- **„Play Selected” (atskaņot atlasīto)** : Ļauj izvēlēties konkrētus skaņu celiņus, ko atskaņot. Funkcija darbojas vienādi ar visiem datu nesējiem. Skatiet sadaļu „Audio CD skaņu celiņa atkārtošana”.
- **„Send” (nosūtīt)** : Atlasiet, lai nosūtītu izvēlētos failus uz citām ierīcēm.
- **„Ripping” (izvilkšana)** : Izvilkšanas funkcija konvertē CD audio formātu mp3 formātā un saglabā konvertētos failus atskaņotājam pievienotā USB ierīcē vai mobilajā ierīcē.
- **„Information” (informācija)** : Atlasiet, lai apskatītu (satura) informāciju.
- **„Encoding” (šifrēšana)** : Atlasiet, lai pārvaldītu teksta šifrēšanas opcijas.
- **„Delete” (izdzēst)** : Atlasiet, lai izdzēstu failu no ierīces.

„Options” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces.

Audio CD diska skaņu celiņa atkārtošana

Jūs varat iestatīt audio CD (CD-DA/MP3) diska skaņu celiņu atkārtošanu.

1. Atskaņošanas dialoglogā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu apakšējā kreisajā stūrī, un tad nospiediet taustiņu.
2. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas režīmu: **„Off”** (izslēgts), **„One Song”** (atkārtot vienu dziesmu), vai **„All”** (atkārtot visu), un tad nospiediet taustiņu.

Audio CD diska skaņu celiņu atkārtošana jauktā secībā

Jūs varat iestatīt audio CD (CD-DA/MP3) diska skaņu celiņu atskaņošanu jauktā secībā.

1. Atskaņošanas dialoglogā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu apakšējā kreisajā stūrī, un tad nospiediet taustiņu.
2. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai iestatītu „Shuffle mode” (jauktas secības) režīmu **„On”** (ieslēgts) vai **„Off”** (izslēgts), un tad nospiediet taustiņu.

Skaņu celiņu saraksta izveidošana no CD diska

1. Kad ekrānā redzams atskaņošanas logs, atlasiet **„Options”** (opciju) taustiņu un tad nospiediet taustiņu. Parādās opciju izvēlne.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu **„Play Selected”** (atskaņot izvēlēto), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās izlases atskaņošanas ekrāns.
3. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu skaņu celiņu, un tad nospiediet taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādīsies ķeksītis.
4. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 3. soli.
5. Lai izņemtu skaņu celiņu no saraksta, atlasiet skaņu celiņu un atkārtoti nospiediet taustiņu. Ķeksītis pazudīs.
6. Kad esat pabeidzis, spiediet ▲▼ taustiņu, lai atlasītu **„Play”** (atskaņot), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās mūzikas atskaņošanas logs. Sarakstā pieejami tikai Jūsu izvēlētie skaņu celiņi, to atskaņošana tiek uzsākta automātiski.

Iespējams izveidot atskaņojumu sarakstu, kas satur līdz 99 Audio CD (CD-DA) skaņu celiņiem.

Ja esat izveidojis atskaņošanas sarakstu, **„Play Selected”** (atskaņot izvēlēto) opciju aizstāj **„Edit Playlist”** (rediģēt atskaņošanas sarakstu) **„Options”** (opcijas) izvēlnē.

Izlases atskaņošanas dialoglogā Jūs varat izvēlēties **„Select All”** (atlasīt visu), **„Clear All”** (dzēst visu atlasīto), un **„Cancel”** (atcelt).
1) Lai atlasītu visus skaņu celiņus, atlasiet **„Select All”**. Jūsu izveidotais atskaņošanas saraksts tiks dzēsts. Nospiediet tālvadības pults **RETURN** taustiņu vai atlasiet **„Play”** atskaņošanas taustiņu un tad nospiediet taustiņu, mūzikas atskaņošanas dialoglogā parādīsies visi skaņas celiņi un atskaņošana tiks uzsākta no pirmā skaņu celiņa. 2) Lai dzēstu visus atlasītos skaņu celiņus uzreiz, atlasiet **„Clear All”**. Tad atlasiet atsevišķus skaņu celiņus vai izmantojiet **„Select All”** opciju, lai atlasītu visus skaņu celiņus, un tad nospiediet tālvadības pults **RETURN** taustiņu.
Ja neizmantojat **„Select All”** opciju vai neatlasāt atsevišķus skaņu celiņus, atskaņošanas saraksts nemainīsies. 3) **„Cancel”** opcija atceļ jebkuras izlases atskaņošanas dialogloga izmaiņas. Atgriežoties pie atskaņošanas saraksta tas paliks nemainīgs.

Satura izvilkšana

1. Ievietojiet USB ierīci USB ligzdā ierīces priekšā.
2. Kad ekrānā redzams atskaņošanas logs, atlasiet **„Options”** taustiņu un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
3. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu **„Ripping”** (izvilkšana), un tad nospiediet taustiņu. Parādās izvilkšanas funkcijas ekrāns.
4. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu skaņu celiņu, un tad spiediet taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādīsies ķeksītis.
5. Lai atlasītu un atķeksētu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 3. soli.
6. Lai izdzēstu skaņu celiņu no saraksta, atlasiet skaņu celiņu un atkārtoti nospiediet taustiņu. Ķeksītis pazudīs.
7. Kad esat pabeidzis, ar ▲▼ taustiņiem atlasiet izvilkšanas taustiņu un nospiediet taustiņu. Parādās izvilkšanas funkcijas uznirstošā izvēlne.
8. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu ierīci, kurā saglabāt izvilktos failus, un tad nospiediet taustiņu.

Neatvienojiet ierīci, kamēr notiek izvilkšana.

9. Ja vēlaties atcelt izvilkšanu, nospiediet taustiņu un atlasiet **„Yes”**. Atlasiet **„No”**, lai turpinātu izvilkšanu.
10. Kad izvilkšana ir pabeigta, ekrānā parādīsies paziņojums „Successfully Ripped” (veiksmīgi izvilkts). Nospiediet taustiņu.
11. Nospiediet **RETURN** taustiņu vai atlasiet **„Cancel”** un tad nospiediet taustiņu, lai atgrieztos pie atskaņošanas dialogloga.

Šī funkcija nav pieejama DTS audio CD diskiem.

Dažiem diskiem šī funkcija var nebūt pieejama.

Izvilkšana šifrē skaņu .mp3 formātā ar straumējumu 192 kb/sek.

Izvilkšanas ekrānā varat atlasīt arī **„Select All”** (atlasīt visu) un **„Deselect All”** (atcelt visu izvēli).

Izmantojiet **„Select All”**, lai atlasītu visus skaņu celiņus un nospiediet taustiņu. Atsevišķu celiņu izvēle tiek atcelta.

Izmantojiet **„Deselect All”**, lai uzreiz atceltu visus izvēlētos skaņu celiņus.

Attēlu apskatīšana

Jūs varat apskatīt attēlus, kas saglabāti DVD diskā, USB datu nesējā, mobilajās ierīcēs vai datorā.

TOOLS izvēlnes lietošana

Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.

- **„Previous" (iepriekšējais)** : Atlasiet, lai pārietu uz iepriekšējo attēlu.
- **„Next" (nākamais)** : Atlasiet, lai pārietu uz nākamo attēlu.
- **„Start Slide Show/Stop Slide Show" (sākt/apturēt slīdrādi)** : Atlasiet, lai atskaņotu/pauzētu slīdrādi.
- **„Slide Show Settings" (slīdrādes iestatījumi)** : Atlasiet slīdrādes iestatījumus.

– **„Speed" (ātrums)** : Atlasiet, lai iestatītu slīdrādes ātrumu.

– **„Effect" (efekts)** : Atlasiet, lai iestatītu slīdrādes efektu.

- **„Zoom" (tālummaiņa)** : Atlasiet, lai palielinātu atveidoto attēlu. (Attēlu iespējams palielināt 4 reizes).
- **„Rotate" (pagriešana)** : Atlasiet, lai pagrieztu attēlu. (Attēlu iespējams pagriezt gan pulksteņa rādītāju virzienā, gan pretēji tam.)
- **„Background Music" (fona mūzika)** : Atlasiet, lai slīdrādes laikā tiktu atskaņota mūzika.
- **„Settings" (iestatījumi)** : Atlasiet attēla režīmu vai apskatiet informāciju par to.

TOOLS izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska satura vai datu nesēja. Visas opcijas var netikt parādītas.

Lai iestatītu fona mūzikas funkciju, attēlam un skaņu celiņam jāatrodas vienā datu nesējā. Gan MP3 skaņu celiņa datu plūsmas ātrums, gan attēla izmērs un šifrēšanas metode var ietekmēt skaņas kvalitāti.

Pilnekrāna režīmā Jūs nevarat palielināt subtitrus un ekrāna grafiku.

VIEW un OPTIONS izvēlņu LIETOŠANA

VIEW (apskatīšanas) izvēlnes izmantošana

Faila ekrānā, kurā ir foto faili, atlasiet **„View”** un nospiediet ↵ taustiņu.

- **„Date” (datums)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Sagrupē failus pēc datuma.
- **„Title” (nosaukums)** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Sagrupē failus pēc nosaukuma.
- **„Folder” (mape** : Redzams apskatīšanas izvēlnes funkciju dialoglogā. Sagrupē failus pēc mapes.

„View” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska satura vai atmiņas ierīces satura.

OPTIONS (opciju) izvēlnes izmantošana

Faila ekrānā, kurā ir foto faili, atlasiet **„Options”** un nospiediet ↵ taustiņu.

- **„Slide show” (slīdrāde)** : Sāk slīdrādi ar visiem failiem esošajā mapē bez izvēles.
- **„Play Selected” (atskaņot izvēlēto)** : Ļauj izvēlēties konkrētus attēlus apskatei. Funkcija darbojas vienādi ar visiem datu nesējiem.
- **„Send” (nosūtīt)**: Izvēlieties, lai augšupielādētu izvēlētos failus lietotnē (Picasa, Facebook, u.c.) vai ierīcē. Lai izmantotu šo funkciju, tiešsaistes vietnē nepieciešams izveidot kontu un tad pieteikties, izmantojot pieteikšanās funkciju.
- **„Delete” (izdzēst)** : Atlasiet, lai izdzēstu failu no ierīces.

TV kanālu skatīšanās

Kad esat veicis nepieciešamos iestatījumus, Jūs varat pieslēgties izvēlētajam kanālam.

Kanāla opciju lietošana

Tālvadības pults taustiņu lietošana

Kanāla skatīšanās laikā nospiediet zemāk norādītos taustiņus.

- **CIPARU** taustiņi: nospiediet, lai ievadītu izvēlētā kanāla numuru un skatītos tieši izvēlēto kanālu.
- **PROG** taustiņš: nospiediet, lai mainītu TV kanālus.
- **INFO** taustiņš: nospiediet, lai apskatītu detalizētu informāciju par izvēlēto kanālu.
- **Channel List** taustiņš: nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu kanālu sarakstu.

TOOLS taustiņa lietošana

TV kanāla skatīšanās laikā, nospiediet **TOOLS** taustiņu.

- **„Picture” (attēla) režīms** : Atlasiet šo opciju, lai iestatītu attēlu režīmu.
  - **„Dynamic” (dinamiskais)** : izvēlieties šo iestatījumu, lai padarītu attēlu atveidi asāku.
  - **„Standard” (standarta)** : izvēlieties šo iestatījumu skatāma satura atskaņošanai.
  - **„Movie” (filmu)** : šis ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums.
  - **„User” (lietotāja)** : šis iestatījums sniedz Jums iespēju regulēt attēlu atveides asumu un traucējumu samazināšanas funkciju.

Izmantojot „BD WISE” funkciju, šī izvēlne nav pieejama.

- **„Audio Language” (skaņas valoda)** : Atlasiet, lai iestatītu vēlamo skaņu celiņa valodu.
- **„Dual I II” režīms** : Atlasiet, lai iestatītu vēlamos audio iestatījumus.
- **„Lock Current Channel” (bloķēt šobrīd skatāmā kanāla piekļuvi)** : Atlasiet, lai bloķētu piekļuvi TV kanālam, ko tobrīd skatāties, ievadot PIN kodu.

Šī izvēlne ir pieejama, ja izvēlētā valsts ir Nīderlande un apraides signāla uztveršanai izvēlēts kabeļtīkls.

- **„Aerial” (antena)** : Atlasiet, lai mainītu signāla uztveres iestatījumus.
- **„Edit Favourites” (rediģēt iecienītos)** : Atlasiet, lai rediģētu iecienīto kanālu iestatījumus.
- **„Signal Information” (signāla informācija)** : Atlasiet, lai pārbaudītu signāla informāciju.
- **„Audio Description” (audio apraksts)** : Šī funkcija paredzēta, piemēram, vājredzīgajiem - Jūs varat pievienot standarta skaņas celiņam arī balss aprakstu.
- **„Subtitle” (subtitri)** : Atlasiet, lai iestatītu vajadzīgo subtitru valodu.

Kanālu rediģēšana

Kanālu saraksts

1. Lai apskatītu visus meklētos kanālus, nospiediet tālvadības pults **CH LIST** taustiņu. Ekrānā parādīsies kanālu saraksts.
2. Nospiediet ◄ taustiņu, lai sašķirotu kanālus. Saraksta kārtību var mainīt pēc nosaukuma vai cipara.
3. Nospiediet ► taustiņu, lai parādītu kanāla sarakstu saskaņā ar kanāla režīmu (rediģēt iecienīto, visi, TV, radio, datums/cits).
4. Atlasiet vajadzīgo kanālu un nospiediet ↵ taustiņu. Ekrānā parādīsies izvēlētais kanāls.

Kanāla rediģēšana

Varat pārvaldīt saglabātos kanālus.

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Broadcasting”** un nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet **„Edit Channel”** (rediģēt kanālu) un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās kanāla rediģēšanas dialoglogs.

Tālvadības pults taustiņu lietošana

Kad tiek parādīts kanāla rediģēšanas dialoglogs, varat pārvaldīt saglabātos kanālus.

- A : Atlasiet, lai mainītu kanāla numuru.
- B : Atlasiet, lai bloķētu vai atbloķētu kanālus.
- C : Atlasiet, lai dzēstu izvēlētos kanālus.
- D : Atlasiet, lai pārbaudītu visus kanālus.
- **Go to** : Atlasiet, lai tieši pārvietotot uz TV kanālu.
- ◇ : Atlasiet, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
- : Atlasa vajadzīgo kanālu.
- taustiņš: Parāda TOOLS izvēlni.

Ceļveža dialogloga apskatīšana

Programmas sniedzējs piedāvā EPG („Electronic Program Guide” jeb elektroniskā programmu ceļveža) informāciju. Atskaņojot piedāvātās programmas, Jūs jau iepriekš varat iestatīt kanālus, ko vēlaties skatīties- sistēma pieslēdzas izvēlētajam kanālam iestatītajā laikā. Kanālu tehniskā un saturiskā stāvokļa dēļ uztvērējs var nedarboties vai attēlot novecojušu informāciju.

Ceļveža opcijas lietošana

Nospiediet tālvadības pults **GUIDE** taustiņu.

Tālvadības pults taustiņu lietošana

Kad tiek parādīts ceļveža dialoglogs, varat pārvaldīt saglabāto informāciju.

- A : Atlasiet, lai ātri atrastu vajadzīgo kanālu un laiku.
- B : Atlasiet, lai mainītu kategoriju (parādīt visu, TV, radio).
- C : Atlasiet, lai rezervētu vajadzīgās programmas (plānotā ierakstīšana, plānotā skatīšanās).

Grafika pārvaldnieka iestatīšana

Izmantojot šo izvēlni, varat rezervēt vēlamās programmas. Pirms šīs funkcijas izmantošanas jāuzstāda vēlamais laiks.

1. HOME ekrānā atlasiet **„Schedule Manager”** (grafika pārvaldnieks) un tad nospiediet taustiņu.
2. Nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Schedule Viewing”** (plānota skatīšanās) vai **„Schedule Recording”** (plānota ierakstīšana) un tad nospiediet taustiņu.
4. Ievadiet nepieciešamos vienumus un tad nospiediet taustiņu.

Ceļveža skatā „Schedule Viewing” un „Schedule Recording” grafiki netiek parādīti.

Teleteksta pakalpojuma izmantošana

Jūs varat izmantot teleteksta pakalpojumu, ja digitālās apraides programma atbalsta teleteksta signālu. Lai teleteksta informācija tiktu atveidota pareizi, kanāla signāla uztveramībai jābūt stabilai. Citādi informācija var būt nepilnīga un dažas lappuses var nebūt pieejamas.

1. TV kanāla skatīšanās laikā, nospiediet **TTX/MIX** taustiņu.
2. Atkārtoti nospiežot **TTX/MIX** taustiņu, Jūs varat mainīt vai aizvērt teleteksta režīmu.

- : saglabā teleteksta lappuses.
- : atveido teletekstu ekrāna augšējā pusē dubultizmērā. Lai pārvietotu teleteksta informāciju ekrāna apakšējā pusē, nospiediet šo taustiņu atkārtoti. Lai atgrieztos parastajā teleteksta atveides režīmā, nospiediet šo taustiņu vēlreiz.
- : gadījumā, ja teleteksta informācija tiek attēlota pakārtotās lappusēs, kas pārslēdzas automātiski, izmantojiet šo taustiņu, lai saglabātu ekrānā redzamu šobrīd apskatāmo lappusi. Lai atgrieztos parastajā apskates režīmā, vēlreiz nospiediet taustiņu.
- Krāsu taustiņi: (sarkans, zaļš, dzeltens, zils): Ja pārraides kompānija izmanto FASTEX sistēmu, teleteksta informācijas dažādās sadaļas ir atdalītas ar dažādām krāsām. Jūs varat tās apskatīt, nospiežot atbilstošas krāsas taustiņu. Tiek attēlota jauna krāsu koda lappuse. Lappuses opcijas var apskatīt tādā pašā veidā. Lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lappusi, nospiediet atbilstošas krāsas taustiņu.
- : attēlo pieejamās pakārtotās lappuses.
- : attēlo nākamo teleteksta lappusi.
- : attēlo iepriekšējo teleteksta lappusi.
- : attēlo teleteksta satura lappusi. Tā pieejama jebkurā teleteksta apskates brīdī.
- : atlasiet teleteksta režīmu. (LIST/ FLOF). Ja nospiedīsiet taustiņu LIST režīmā, tas tiks mainīts uz „List save” (saglabāt sarakstu) režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā, Jūs varat saglabāt teleteksta informāciju, izmantojot ciparu taustiņu 8 (saglabāt).
- : attēlo slēpto tekstu (piemēram, splēles, viktorīnas atbildes, u.c.). Lai apskatītu sākotnējo teleteksta ekrānu, nospiediet taustiņu vēlreiz.
- : samazina attēloto teleteksta lappusi, līdz tā daļēji sakrīt ar tobrīd pārraidīto programmu.

Standarta teleteksta lappuse

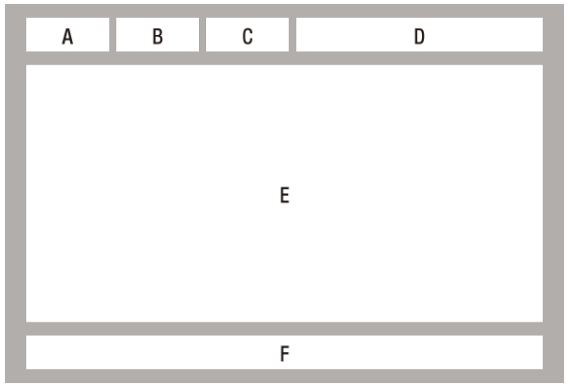

Sadaļa	Saturs
A	Atlasītās lappuses numurs
B	Informācija par pārraidīto kanālu
C	Šobrīd apskatāmās lappuses numurs vai meklēšanas rādītāji
D	Datums un laiks
E	Teksts
F	Statusa informācija. Informācija par FASTEX.

Teleteksta TTX/MIX vadība pieejama tikai, ja digitālās apraides programma atbalsta teleteksta signālu.

Ierakstīšana

Pieejamā atmiņas apjoma pārbaude

Pārbaudiet noklusējuma ierakstīšanas ierīci un datu nesējā ierakstīšanai pieejamo atmiņas apjomu (skatiet sadaļu „Atmiņas ierīču pārvalde”.)

- Ierakstīšanai nepieciešami vismaz 100 MB brīvas atmiņas.
- Ierakstīšana tiks pārtraukta, ja datu nesēja atmiņas apjoms kļūst mazāks par 50 MB.

Piezīmes par HDD atmiņas apjomu

BD-F8 sērijas modelis

Šī ierīce rezervē konkrētu HDD diska atmiņas apjomu ierīces funkciju veikšanai. Apskatiet zemāk minēto informāciju. Šo atmiņas apjomu nevar izmantot ierakstu saglabāšanai. („Timeshift” funkcija: 22 GB, funkcionālais mērķis: 5 GB)
Zemāk redzams ekrānā rādījumu saturā attēlotais atmiņas apjoms, kas parāda aptuveno ierakstīšanai pieejamo atmiņas apjomu (atkarīgs no ierīces modeļa).

Modeļa numurs	HDD cietā diska noteiktais atmiņas apjoms	Pieejamais atmiņas apjoms
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

- Cietā diska (HDD) atmiņas apjoma aprēķins: Cietā diska atmiņas apjoms ražošanas procesā tiek aprēķināts, pieņemot, ka 1KB = 1,000 Biti, taču ierīces operētājsistēma rēķina HDD cietā diska atmiņas apjomu, pieņemot, ka 1KB=1,024 Biti. Tādēļ lietotājam pieejamais cietā diska atmiņas apjoms ir aptuveni 93% no ražotāja piedāvātā.
  Piemēram, 1TB (1000 GB) cietā diska atmiņas apjomu šī ierīce atpazīs kā 931.3 GB apjomu.

- Ierakstītus un rediģētus video ieteicams izmantot tikai privātai lietošanai.

Šobrīd skatāmā TV kanāla ierakstīšana

1. Nospiediet **PROG** taustiņu vai ciparu taustiņus, lai atlasītu TV kanālu, ko vēlaties ierakstīt.
2. Nospiediet **REC** taustiņu.
3. Ja vēlaties regulēt ierakstīšanas ilgumu, nospiediet ↵ taustiņu.
4. Atlasiet vēlamo ierakstīšanas garumu un tad nospiediet ↵ taustiņu.

Ierakstīšanas pauzēšana

1. Ierakstīšanas laikā nospiediet **REC PAUSE** taustiņu, lai pauzētu notiekošu ierakstu.
2. Lai atsāktu ierakstīšanu, nospiediet **REC** taustiņu.

Ierakstīšanas apturēšana

Ierakstīšanas laikā nospiediet ■ tautiņu, lai apturētu notiekošu ierakstu.

Atskaņošanas vadība ierakstīšanas laikā

Izmantojot „Timeshift” funkciju, Jūs varat TV kanāla ierakstīšanas laikā veikt vajadzīgās ainas meklēšanu vai doties uz ieraksta sākuma punktu, neietekmējot ierakstīšanas gaitu.

1. ◀◀ ▶▶ taustiņi: nospiediet, lai veiktu vajadzīgās ainas meklēšanu. Katru reizi nospiežot taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5
   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. ⏮ taustiņš: nospiediet, lai atgrieztos ieraksta sākuma punktā.
3. ⏭ taustiņš: nospiediet, lai to pašu ainu skatītu tiešajā pārraidē.
4. ◀ taustiņš: nospiediet, lai pārtītu ierakstu par 10 sekundēm atpakaļ.
5. ▶ taustiņš: nospiediet, lai pārtītu ierakstu par 10 sekundēm atpakaļ.

6. ⏸ taustiņš: nospiediet, lai pauzētu ainu nepārtraucot ierakstīšanu.
7. ■ taustiņš: ja skatāties iepriekšējo ainu, atskaņošana tiks uzsākta no tās pašas ainas tiešraidē. Ja skatāties ainu, kas šobrīd tiek ierakstīta no tiešraides, ierakstīšana tiks pārtraukta.

Cita kanāla skatīšanās TV kanāla ierakstīšanas laikā BD-F8 sērija

TV kanāla ierakstīšanas laikā Jūs varat skatīties citus TV kanālus. Ierakstīšanas laikā nospiediet **PROG** vai ciparu taustiņus, lai pārslēgtu vajadzīgo kanālu.

- Brīvi pieejama kanāla ierakstīšanas laikā Jūs varat skatīties citu brīvi pieejamu vai šifrētu kanālu. Šifrēta kanāla skatīšanās laikā Jūs varat skatīties tikai citu brīvi pieejamu kanālu.
- Ierakstītie faili, kas īsāki par 10 sekundēm, netiks saglabāti.

Vienlaicīga ierakstīšana

Vienlaicīga divu kanālu ierakstīšana BD-F8 sērija

1. TV kanāla ierakstīšanas laikā, pārslēdziet TV kanālu, ko vēlaties ierakstīt.
2. Nospiediet **REC** taustiņu. Tiks uzsākta ierakstīšana.

- Ierīce neatbalsta vienlaicīgu divu maksas kanālu ierakstīšanu.
- Ja vēlaties vienlaicīgi ierakstīt divus kanālus, Jums jāsavieno satelīta RF kabeļi pie ligzdām ANT1 IN un ANT2 IN. Modelim F8909S, F8509S
- Divus maksas kanālus nav iespējams apskatīt vai ierakstīt, pat ja pievienojat divus CI(+) CAM pie CAM moduļa atveres. Modelis F8909S, F8509S

Cita kanāla skatīšanās vienlaicīgas ierakstīšanas laikā Sērija BD-F8

Vienlaicīgu divu kanālu ierakstīšanas laikā, Jūs varat skatīties citu TV kanālu.

1. Lai noskaidrotu pieejamos TV kanālus, nospiediet **CH LIST** taustiņu. Ierakstīšanas laikā pieejamie kanāli kanālu sarakstā iekrāsoti zili.

2. Lai skatītos pieejamu TV kanālu nospiediet ⏎ taustiņu. Lai skatītos kanālu, kas nav iekrāsots zils, Jums jāpārtrauc vismaz viens no ierakstiem.

Ierakstīšanas pārtraukšana BD-F8 sērija

Ja skatāties TV kanālu, ko tobrīd ierakstāt,

nospiediet ■ taustiņu.

Ja skatāties TV kanālu, ko tobrīd neierakstāt,

nospiediet ■ taustiņu.

Vienlaicīgi veicamas darbības

Ierakstīšanas laikā Jūs varat atskaņot disku vai izmantot citas funkcijas. Nospiediet **HOME** taustiņu un tad atlasiet lietotņu vai „AllShare” funkciju. Ja neapturat ierakstīšanu, iestatījumu izvēlne nav pieejama.

„Timeshift” funkcija

Jūs varat pauzēt tiešu TV pārraidi vai atgriezties pārraides punktā, kurā uzsākāt „Timeshift” funkciju.

„Timeshift” funkcijas ar PLAY taustiņu

1. TV kanāla skatīšanās laikā nospiediet ► taustiņu.
2. Tiek uzsākta „Timeshift” funkcija un ekrānā parādās „Timeshift” josla. Tiešraide tiek parādīta „Timeshift” joslas kreisajā pusē.

„Timeshift” funkcijas ar PAUSE taustiņu

1. TV kanāla skatīšanās laikā nospiediet ❚❚ taustiņu.
2. Ekrānā redzamais attēls tiks pauzēts un ekrānā parādīsies „Timeshift” dialoglogs. ❚❚ Pauzes ikona ir redzama „Timeshift” dialogloga kreisajā malā.

Informācija par „Timeshift” funkciju

Jūs varat apskatīt konkrētā brīža informāciju par „Timeshift” funkciju.

1. „Timeshift” funkcijas darbības laikā, nospiediet tālvadības pults taustiņu.
2. Ekrānā parādās „Timeshift” dialoglogs kā attēlots zemāk.

Pat ja „Timeshift” funkcijas darbības laikā Jūs pārslēdzat kanālu, „Timeshift” iestatījumi tiek saglabāti. Šādā gadījumā iepriekšējam kanālam iestatīta „Timeshift” funkcija tiek atpazīta kā pagaidu funkcija. (Iepriekšējā kanāla „Timeshift” funkcija ir pieejama.)

Ja „Timeshift” funkcija tiek uzsākta ar PLAY vai PAUSE taustiņu, funkcija darbojas līdz tiek nospiests STOP taustiņš. Ja „Timeshift” funkcija vairs nav pieejama, piemēram, ja atlasāt citu funkciju vai mainât ievades avotu, „Timeshift” funkcija tiek pārtraukta bez brīdinājuma un tiks atsākta brīdī, kad atlasīsiet digitālo TV apraidi. 1) Pagaidu funkcija attiecas tikai uz ierakstiem, kas saglabāti pārslēdzot no viena digitālās TV apraides kanāla uz citu. 2) Ja pārslēdzat analogas apraides kanālu, „Timeshift” un pagaidu funkcijas tiks pārtrauktas automātiski. 3) Kad HOME izvēlnē izvēlaties citu pakārtoto izvēlni, „Timeshift” funkcija tiek automātiski apturēta. (Tiek apturēta „Timeshift” funkcija un citas darbojošās funkcijas). 4) Ja neatvērsiet citu izvēlnes opciju HOME izvēlnē, atgriežoties pie digitālā TV kanāla, „Timeshift” funkcija tiks automātiski atsākta.

„Timeshift” funkcijas darbības nodrošināšanai ierīces cietajā diskā tiek rezervēti 22 GB atmiņas.

„Timeshift” funkcijas atskaņošanas vadības taustiņi

1. ◀◀ ▶▶ taustiņi: nospiediet, lai veiktu vajadzīgās ainas meklēšanu. Katru reizi nospiežot taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5
   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. ⏮ taustiņš: nospiediet, lai atgrieztos „Timeshift” funkcijas sākuma punktā.
3. ⏭ taustiņš: nospiediet, lai apskatītu to pašu ainu tiešraidē.
4. ◀ taustiņš: nospiediet, lai pārtītu ierakstu par 10 sekundēm atpakaļ.
5. ▶ taustiņš: nospiediet, lai pārtītu ierakstu par 10 sekundēm uz priekšu.
6. ⏸ taustiņš: nospiediet, lai pauzētu ainu, nepārtraucot „Timeshift” funkciju.
7. ■ taustiņš: ja skatāties iepriekšējo ainu, atskaņošana tiks uzsākta no tās pašas aina tiešraidē. Ja skatāties ainu, kas šobrīd tiek ierakstīta no tiešraides, ierakstīšana tiks pārtraukta.

„Timeshift” funkcijas pārtraukšana

1. Ja „Timeshift” dialoglogs nav pauzes vai pagaidu režīmā, nospiediet ■ taustiņu. Ekrānā parādīsies uzraksts **„Do you want to stop the Timeshift?”** (Vai vēlaties pārtraukt „Timeshift” funkciju?).
2. Lai pārtrauktu „Timeshift” funkciju, atlasiet **OK** taustiņu un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3. Ja „Timeshift” dialoglogs ir pauzes vai pagaidu režīmā, pirmoreiz nospiežot ■ taustiņu, „Timeshift” režīms tiks pārslēgts uz tiešraidi.
4. Atkārtoti nospiežot ■ taustiņu, ekrānā parādīsies augstāk minētais uzraksts.
5. Atlasiet **„Yes”** (Jā) un tad nospiediet ↵ taustiņu.

Ieraksta virsraksta atskaņošana

1. HOME ekrānā atlasiet **„Photos, Videos & Music”** un nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Recorded TV”** (TV ieraksti), un tad nospiediet taustiņu.
   Ekrānā parādīsies TV ierakstu saraksts.
3. Atlasiet vajadzīgo datu nesēju un tad nospiediet taustiņu.
4. Atlasiet virsrakstu, ko vēlaties atskaņot, un tad nospiediet taustiņu.
   Tiks uzsākta izvēlētā virsraksta atskaņošana.

VIEW, FILTER un OPTIONS izvēlņu lietošana

VIEW (apskatīšanas) izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas dialoglogā atlasiet **„View”** un nospiediet taustiņu.

- **„Title” (nosaukums)** : Redzams apskatīšanas funkcijas dialoglogā. Sakārto pēc nosaukuma.
- **„Date” (datums)** : Redzams apskatīšanas funkcijas dialoglogā. Sakārto pēc datuma.
- **„Channel”**: Redzams apskatīšanas funkcijas dialoglogā. Sakārto pēc kanāla.

„View” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska satura vai atmiņas ierīces.

FILTER (filtra) izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas dialoglogā atlasiet **„Filter”** un nospiediet taustiņu.

- **„All” (viss)** : Redzams viss ierakstīto programmu saraksts.
- **„Unwatched” (nenoskatītie)** : Redzams nenoskatīto programmu saraksts.

OPTIONS (opciju) izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas dialoglogā vai ierakstīto TV failu dialoglogā atlasiet **„Options”** un nospiediet ↵ taustiņu.

- **„Play Selected” (atskaņot atlasīto)** : Varat atlasīt atskaņošanai konkrētu celiņu. Funkcija darbojas vienādi ar visiem datu nesējiem. Skatiet sadaļu „Audio CD skaņas celiņu atkārtošana”.
- **„Lock” (bloķēt)** : Varat bloķēt sarakstu.
- **„Unlock” (atbloķēt)** : Varat atbloķēt sarakstu.
- **„Delete” (dzēst)** : Varat dzēst failu no saraksta.
- **„Partial Delete” (daļēja dzēšana)** : Varat daļēji izdzēst nosaukumu.
- **„Split” (sadalīt)** : Varat sadalīt nosaukumu.
- **„Rename” (pārdēvēt)** : Varat pārdēvēt nosaukumu.
- **„Manage Devices” (pārvaldīt ierīces)** : Atlasiet šo izvēlni, lai pārvaldītu ierīci.

„Options” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska satura vai atmiņas ierīces.

Ieraksta nosaukuma rediģēšana

Virsraksta dalīšana (dalīšana divās daļās)

1. **„Recorded TV”** (TV ieraksti) dialoglogā atlasiet **„Options”** un nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Split”** (dalīt) un nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet virsrakstu, ko vēlaties rediģēt.
4. Izmantojot atskaņošanas vadības taustiņus, atlasiet pozīciju, kurā vēlaties dalīt virsrakstu un tad nospiediet ↵ taustiņu.
5. Nospiediet ↵ taustiņu, lai atlasītu **„Split”** (dalīt).
6. Nospiediet ↵ taustiņu. Virsraksts tiks sadalīts divos virsrakstos un sekojošie virsraksti tiks sarakstā pārvietoti par vienu pozīciju uz leju.

Virsraksta dalīšana (daļēja dzēšana)

1. **„Recorded TV”** (TV ieraksti) dialoglogā atlasiet **„Options”** un nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Partial Delete”** (daļēja dzēšana) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet virsrakstu, ko vēlaties rediģēt.
4. Nospiediet ↵ taustiņu vietā, kur vēlaties uzsākt dzēšanu. Dzēšanas sākuma punkta dialoglogā tiek attēlots izvēlētās vietas laiks un attēls.
   - Izmantojot atskaņošanas vadības taustiņus, iestatiet sākuma un beigu punktus, lai izdalītu fragmentu, ko vēlaties dzēst.
5. Nospiediet ↵ taustiņu vietā, kur vēlaties beigt dzēšanu. Dzēšanas beigu punkta dialoglogā tiek attēlots izvēlētās vietas laiks un attēls.
6. Lai atlasītu **„Delete”**, nospiediet ↵ taustiņu.
7. Nospiediet ↵ taustiņu.

Dzēšanai paredzētā fragmenta garumam jābūt ne mazākam kā 5 sekundes.

Kopēšana

Video, mūzikas vai attēlu kopēšana

- Tikai F8 sērijas modeļi atbalsta failu kopēšanu no HDD citā datu nesējā vai otrādi.

Saturs	HDD/DISKS/AllShare → USB	DISKS/USB/AllShare → HDD	HDD/ DISKS/USB → AllShare
Mūzika	Atbalsta	Atbalsta	Atbalsta
Attēli	Atbalsta	Atbalsta	Atbalsta
Video	Atbalsta	Atbalsta	Atbalsta

- Diski (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(noslēgti)/ DVD+RW/DVD-RW(noslēgti)) → HDD vai USB
- Kopējot failus USB datu nesējā PTP USB režīms nav pieejams.
- Jūs varat ierakstīt pārraides signālu HDD cietajā diskā, taču ierīce neatbalsta šādu ierakstu kopēšanu.

1. Nospiediet **HOME** taustiņu. Ekrānā parādīsies HOME izvēlne.
2. Apturēšanas režīmā, pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī.
3. Atlasiet izvēlētā satura veidu un tad nospiediet ↵ taustiņu.
4. Atlasiet vajadzīgo saturu.
5. Atlasiet **„Options”** un nospiediet ↵ taustiņu.
6. Atlasiet **„Send”** un nospiediet ↵ taustiņu. Lai atceltu kopēšanu, nospiediet taustiņu ↵ taustiņu.

3D funkcijas

Digitālās apraides funkciju skatīšanās, izmantojot 3D efektus

Šī funkcija sniedz Jums iespēju izbaudīt 3D efektu, skatoties jebkuru tiešraides programmu un ierakstu.

1. TV pārraides skatīšanās laikā vai ierakstītas programmas atskaņošanas laikā, nospiediet tālvadības pults **3D** taustiņu. Atveras 3D izvēlne.

- **„Side by Side” (blakus)** : Displays two images next to each other.
- **„Top and Bottom” (augša un apakša)** : Displays one image above another.

2. Lai atlasītu vajadzīgo 3D režīmu, spiediet ◄► taustiņus un tad nospiediet taustiņu.
3. 3D satura skatīšanās laikā atkārtoti nospiežot **3D** taustiņu, attēls tiks pārvērsts 2D formātā.

Ja digitālās apraides 3D režīma „Side by side” (blakus) režīma laikā pārslēdzat TV kanālus, attēls automātiski tiks atgriezts 2D formātā.

Ja iestatīts 3D efekta „Side by side” (blakus) režīms, 3D režīmu nevar regulēt.

Ja TV programma neatbalsta „Side by Side” (blakus), „Top and Bottom” (augša un apakša) režīmu vai „Auto Detection” (automātiskā noteikšana) funkciju, ekrāna rādījumu saturā netiks piedāvāta 3D izvēlne.

Pieteikšanās savā SAMSUNG kontā

Pirms piekļūšanas „Movies & TV Shows” (filmas un televīzijas raidījumi) vai „Apps” (lietotnes) izvēlnēm, mēs iesakām pieteikties savā SAMSUNG kontā.

Lai pieteiktos savā SAMSUNG kontā, sekojiet šiem soļiem:

1. Kad ekrānā redzama HOME izvēlne, piespiediet A taustiņu.
   Parādās pieteikšanās ekrāns.
2. Atlasiet e-pasta lauku un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās tastatūras uznirstošais logs.
3. Izmantojot tastatūru, ievadiet savu e-pasta adresi. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done”** taustiņu un nospiediet ↵ taustiņu. Vēlreiz parādās pieteikšanas ekrāns.
4. Atlasiet paroles lauku un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās tastatūras uznirstošais logs.
5. Izmantojot tastatūru, ievadiet savu paroli. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done”** taustiņu un nospiediet ↵ taustiņu. Vēlreiz parādās pieteikšanas ekrāns.
6. Lai nākamreiz atvieglotu pieteikšanos, atlasiet **„Sign me in automatically”** (pieteikt mani automātiski) un nospiediet ↵ taustiņu.
7. Atlasiet **„Log In”** (pieteikties) un nospiediet ↵ taustiņu. Atskaņotājs piesaka Jūs kontā. Ekrāna apakšējā kreisajā stūrī tiek parādīts Jūsu konta e-pasts.

Ja atlasījāt **„Sign me in automatically”** (pieteikt mani automātiski), nākamreiz atskaņotājs automātiski ievadīs Jūsu e-pastu un paroli. Viss, kas Jums jādara, jāpiesakās.

Ja Jūsu e-pasta adrese un parole netiek parādīti, kad atveras pieteikšanās ekrāns, izvēlieties taustiņu ar bultu, kas vērsta uz leju, blakus e-pasta laukam un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās nolaižamais saraksts ar visiem Jūsu reģistrētajiem kontiem. Atlasiet kontu un nospiediet ↵ taustiņu. Atskaņotājs aizpilda e-pasta un paroles laukus.

Ja piespiežat A taustiņu pēc tam, kad esat pieteicies, tiek atvērta **„My Account”** (mans konts uznirstošā izvēlne). Uznirstošajā izvēlnē varat atlasīt **„Logout”** (atteikties), **„Change Account Information”** (mainīt konta informāciju), **„Link Service Accounts”** (saistīt pakalpojuma kontus), **„Remove Accounts from the Device”** (izdzēst kontus no ierīces) un **„Deactivate Account”** (deaktivizēt kontu).

Lai iznomātu filmas un nopirktu maksas lietotnes, kontā jābūt reģistrētai kredītkartei. Ja neesat reģistrējis kredītkarti, atlasiet **„Change Account Information”** (mainīt konta informāciju). Šajā lapā atlasiet **„Register Card”** (reģistrēt karti), nospiediet ↵ taustiņu un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Pirms filmu un televīzijas raidījumu vai lietotņu izmantošanas

Ja pirmoreiz lietojot filmu un televīzijas raidījumu vai lietotņu funkciju, neesat veicis „Smart Hub” iestatīšanu, Jums būs nepieciešams to izdarīt.

1. HOME ekrānā atlasiet **„Movies & TV Shows”** (filmas un televīzijas raidījumi) vai **„Apps”** (lietotnes) un nospiediet taustiņu. Ja izvēlējāties **„Apps”**, ejiet uz 4. soli.
2. Ja izvēlējāties **„Movies & TV Shows”**, parādās „Smart Hub” centrmezgla uznirstošā izvēlne ar jautājumu, vai vēlaties uzstādīt „Smart Hub” centrmezglu. Atlasiet **„Yes”** un nospiediet taustiņu. Parādās sveiciena ekrāns.
3. Atlasiet **„Start”** un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Smart Hub” noteikumi un nosacījumi un privātuma politika.
4. Lai varētu lietot „Smart Hub” centrmezglu, „Smart Hub” noteikumu un nosacījumu un privātuma politikas ekrānā Jums tie abi ir jāizskata un tiem jāpiekrīt.
5. Paritiniet uz leju un atlasiet **„View Details”** (apskatīt detaļas) taustiņu, lai apskatītu pilnu dokumentu tekstu.
6. Kad esat izlasījis, ritiniet logu uz augšu līdz pirmajam ievades logam un nospiediet taustiņu, lai piekristu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politikai.
7. Nospiediet ► taustiņu, lai pārietu uz papildus privātuma paziņojumu ekrānu.
8. Lai apskatītu visu paziņojumu, uzklikšķiniet uz **„View Details”** (apskatīt detaļas) taustiņu.
9. Kad esat izlasījis, ritiniet logu uz augšu līdz pirmajam ievades logam un nospiediet taustiņu.

Jums nav jāpiekrīt papildus privātuma paziņojumam, bet viena vai vairākas viedtelevizoru funkcijas vai opcijas var nebūt pieejamas, ja nepiekrītat privātuma paziņojumam.

10. Divreiz nospiediet ► taustiņu. Parādās logs ar uzrakstu, ka iestatīšana ir pabeigta. Nospiediet taustiņu.

Filmu un televīzijas raidījumu („Movies & TV Shows”) funkcijas izmantošana

Jūs varat lejupielādēt vai straumēt maksas vai bezmaksas filmas un teevīzijas raidījumus un noskatīties tos savā televizorā.

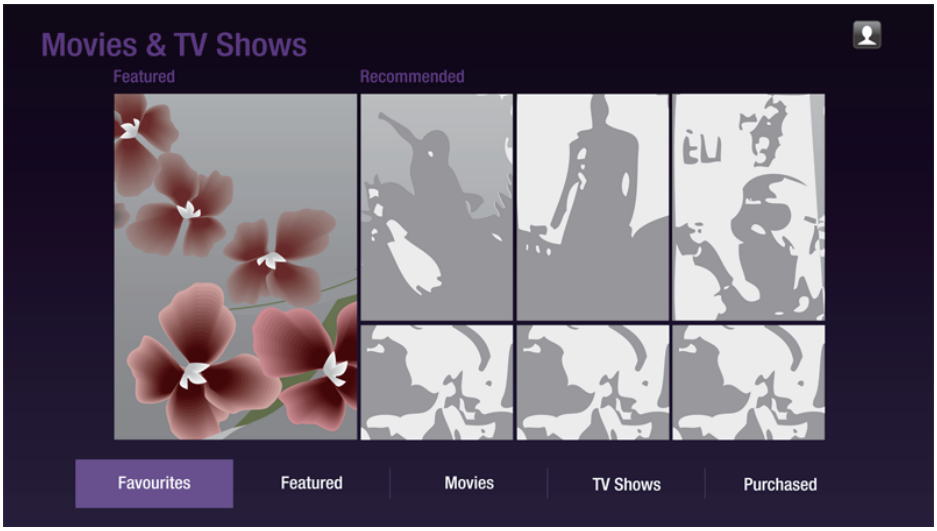

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Movies & TV Shows”** un nospiediet ↵ taustiņu.

2. Atlasiet vienu no parādītajām vai ieteiktajām filmām un nospiediet ↵ taustiņu. Parādās šīs filmas lapa. Nospiediet ▼ taustiņu, lai ietu uz ekrāna apakšu. Atlasiet **„Favourites” (iecienītās), „Featured” (parādītas), „Movies” (filmas), „TV Shows”** vai **„Purchased” (nopirktās)** un nospiediet ↵ taustiņu. Nākamajā lapā nospiediet ▲▼◄► lai atlasītu raidījumu vai filmu, un nospiediet ↵ taustiņu. Filmu un televīzijas raidījumu ekrānā varat arī atlasīt **„What’s New” (jaunumi), „Most Popular” (populārākās)** vai **„Genres” (žanri)** lai apskatītu vairāk pieejamos raidījumus vai filmas. Žanru ekrānā spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu žanru, un tad nospiediet ↵ taustiņu. Lai veiktu izvēli televīzijas raidījumu un filmu lapā, spiediet ▲▼◄► taustiņus, un tad nospiediet ↵ taustiņu.

3. Lai noskatītos izvēlēto, atlasiet **„Watch now” (noskatīties tagad)** un nospiediet taustiņu. Parādās izvēles ekrāns, kurā uzskaitītas dažādas vietnes, no kurienes varat iznomāt filmu, un blakus ir norādītas cenas.

4. Atlasiet vietu un nospiediet taustiņu. Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai sāktu skatīties filmu.

Ja neesat pieteicies savā SAMSUNG kontā, pēc 3. soļa parādīsies pieteikšanās logs un Jums vajadzēs pieteikties.

Ja Jums nav ar SAMSUNG kontu saistīta kredītkarte, pēc pieteikšanās atvērsies kartes reģistrēšanas logs. Sekojiet norādījumiem. Kredītkarti jāreģistrē kontā, lai varētu iznomāt filmas vai nopirkt maksas lietotnes.

Lietotņu izmantošana

Jūs varat internetā lejupielādēt aplikācijas un piekļūt dažādām maksas vai bezmaksas lietotnēm, un apskatīt tās savā televizorā. Lai piekļūtu dažām lietotnēm, Jums nepieciešams SAMSUNG konts.

Lietotņu ekrāna apskats

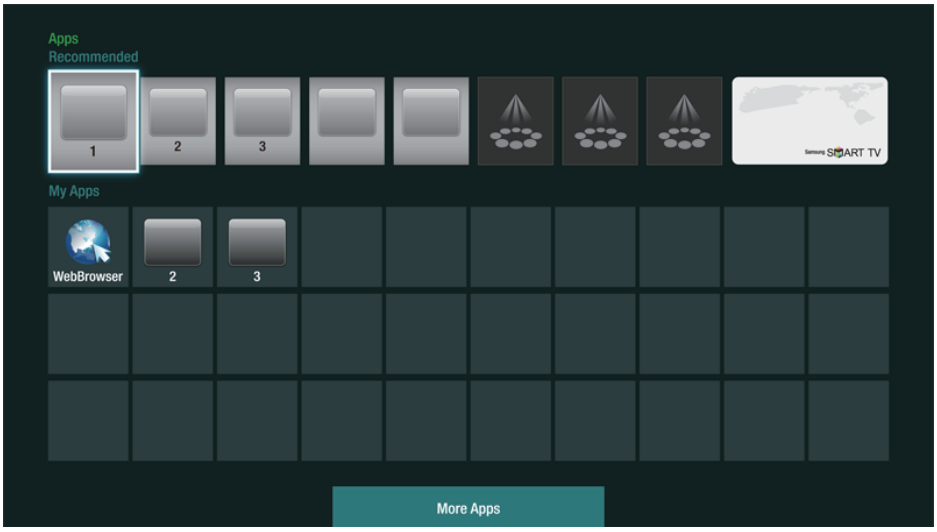

- **„Recommended” (ieteiktās)** : Parāda SAMSUNG pārvaldītu ieteikto saturu.
- **„My Apps” (manas lietotnes)** : Parāda lietotņu personīgo galeriju, ko var mainīt lejupielādēto lietotņu logā.
- **„More Apps” (vairāk lietotnes)** : Atlasiet, lai piekļūtu vairāk lietotņu ekrānam, kur var pievienot, mainīt un izdzēst lietotnes un apskatīt visas lejupielādētās lietotnes.
- **„Featured Applications” (izvēlētās lietotnes)** : Izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izgaismotu izvēlēto lietotni un tad nospiediet ↵ tautiņu. Tiek parādīta informācija par izvēlēto lietotni.

Lietotņu lejupielādēšana

No SAMSUNG lietotnēm varat lejupielādēt maksas vai bezmaksas lietotnes.

1. Lietotņu logā atlasiet **„Samsung Apps”** un ↵ taustiņu. Atveras SAMSUNG lietotņu logs.
2. Loga augšpusē zem **„What’s New”** (jaunumi) redzēsiet jauno lietotņu virkni. Spiediet ◄► taustiņus, lai pārtītu sarakstu pa labi un pa kreisi, un tad atlasiet lietotni. Nospiediet ↵ taustiņu, lai apskatītu sīkāku informāciju par lietotni. Ja lietotne ir bezmaksas, atlasiet **„Download”** (lejupielādēt) un tad nospiediet ↵ taustiņu, lai lejupielādētu lietotni. Ja lietotne ir maksas, atlasiet **„Buy”** (nopirkt), nospiediet ↵ taustiņu un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Lai nopirktu lietotni, Jums jāpiesakās savā SAMSUNG kontā un jābūt kontā reģistrētai kredītkartei. Nospiediet A taustiņu uz tālvadības pults, lai pieteiktos.

Ja neesat reģistrējis karti, pēc pieteikšanās vēlreiz nospiediet A taustiņu un tad uznirstošajā izvēlnē atlasiet **„Change Account Information”** (mainīt konta informāciju). Šajā logā atlasiet **„Register Card”** (reģistrēt karti) un nospiediet ↵ un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Varat arī piekļūt un lejupielādēt lietotnes no ekrāna kreisajā pusē uzskaitītajām kategorijām. Norādījumus skatiet 4. solī.

3. Kad lietotne ir lejupielādēta, atlasiet **„Run”** (izpildīt) un nospiediet ↵ taustiņu, lai uzreiz startētu lietotni. Lai startētu lietotni vēlāk, nospiediet **RETURN** taustiņu. Abos gadījumos lietotņu logā parādīsies lietotnes ikona.
4. Lai apskatītu papildus lietotnes, spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai ietu uz kategorijas sarakstu ekrāna kreisajā pusē.
5. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu kategoriju. Katru reizi izgaismojot citu kategoriju, labajā pusē parādās cits lietotņu komplekts.
6. Spiediet ► taustiņus, lai ietu uz lietotnēm, un ▲▼◄► taustiņus, lai virzītos no lietotnes uz lietotni.
7. Lai apskatītu sīkāku informāciju par lietotni, atlasiet to un tad nospiediet ↵ taustiņu.
8. Lai lejupielādētu lietotni, sekojiet norādījumiem 2. un 3. solī.

Lietotnes startēšana

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Apps”** (lietotnes) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Lietotņu ekrānā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu lietotni, un tad nospiediet ↵ taustiņu. Lietotne tiek startēta.

„More Apps” (vairāk lietotnes) dialogloga lietošana

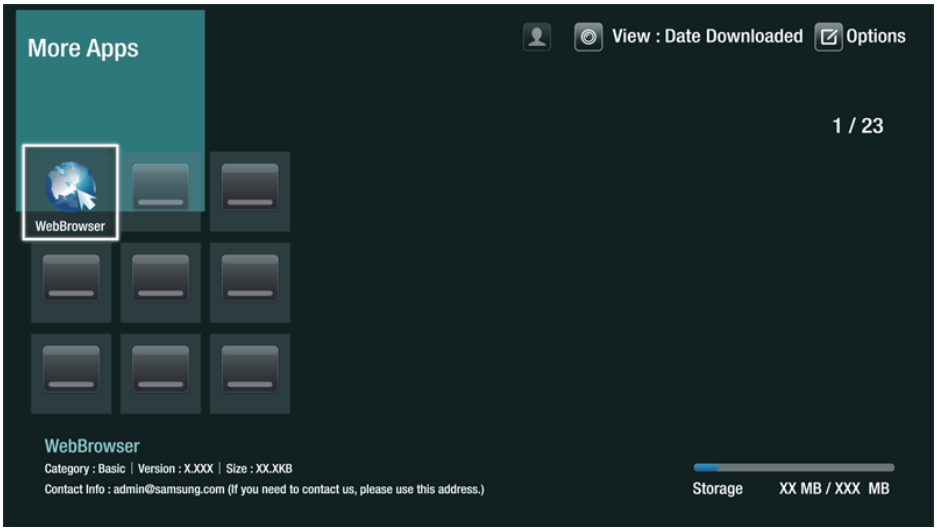
More Apps
View : Date Downloaded
Options
1 / 23
WebBrowser
WebBrowser
Category : Basic | Version : X.XXX | Size : XX.XKB
Contact Info : admin@samsung.com (If you need to contact us, please use this address.)
Storage
XX MB / XXX MB

Vairāk lietotņu logā tiek uzskaitītas lejupielādētās lietotnes un ļauj veikt sekojošās darbības:

- šķirot lietotnes lejupielādes ekrānā pēc **„Date downloaded”** (lejupielādes datuma), **„Recently opened”** (nesen atvērta) un **„Title”** (nosaukuma);
- veikt virkni rediģēšanas funkciju ar manu lietotņu sadaļā uzskatītajām lietotnēm, ieskaitot, lietotņu atjaunināšanu, lietotņu pārvietošanu uz mapi, lietotņu dzēšanu no manu lietotņu loga un lietotņu bloķēšanu;
- izpildīt lietotnes.

Lietotņu šķirošana

Lai šķirotu lietotnes vairāklietotņu dialoglogā, rīkojieties sekojoši:

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Apps”** (lietotnes) un nospiediet taustiņu.
2. Lietotņu izvēlnē spiediet ▼ taustiņu, lai ietu uz vairāklietotņu aktīvo punktu lapas apakšā, un tad nospiediet taustiņu.
3. Vairāk lietotņu logā spiediet ▲► taustiņus, lai ietu uz **„View”** (apskatīt) ekrāna augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet **„Date Downloaded”** (lejupielādes datums), **„Recently Opened”** (nesen atvērtās) vai **„Title”** (nosaukums) un tad nospiediet taustiņu. Lietotnes vairāk lietotņu logā tiek sašķirotas pēc atlasītā kritērija.

OPTIONS izvēlnes lietošana

Bloķēt/atbloķēt

Izmantojot bloķēšanas/atbloķēšanas un drošības PIN koda opciju, varat nobloķēt lietotni, lai to nevar startēt ne lietotņu logā, ne vairāklietotņu logā. Noklusējuma PIN kods ir 0000.

1. Vairāklietotņu logā spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** (opcijas) loga augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Lock/Unlock”** (bloķēt/atbloķēt) un nospiediet taustiņu.
3. Kad atveras bloķēšanas logs, ievadiet PIN kodu ar tālvadības pults ciparu taustiņiem.
4. Lai bloķētu lietotni, atlasiet lietotni un tad nospiediet taustiņu. Uz lietotnes ikonas parādās slēdzene. Atkārtojiet darbību, lai bloķētu citas lietotnes pa vienai.
5. Lai atbloķētu bloķētu lietotni, atlasiet lietotni un tad nospiediet taustiņu.
6. Lai nobloķētu visas lietotnes uzreiz, nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Lock All”** (nobloķēt visu) taustiņu, un tad nospiediet taustiņu.
7. Lai atbloķētu visas bloķētās lietotnes uzreiz, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Unlock All”** (atbloķēt visu) taustiņu, un nospiediet taustiņu.
8. Divreiz nospiediet **RETURN** taustiņu, lai atgrieztos lietotņu logā. Bloķētās lietotnes tiek parādītas ar slēdzeni augšējā labajā stūrī.

Manu lietotņu rediģēšana

„Edit My Apps” funkcija ļauj pievienot un izdzēst lietotnes no manu lietotņu saraksta.
Tā ļauj arī mainīt lietotnes vietu izveidotajā manu lietotņu sarakstā.

Lietotnes pievienošana „My Apps” logam

1. Vairāk lietotņu logā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** loga augšpusē, un nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Edit My Apps”** (rediģēt manas lietotnes) un tad nospiediet taustiņu. Atveras rediģēt manas lietotnes ekrāns.
3. Atlasiet daudzkrāsainu lietotni no lietotņu rindas un nospiediet taustiņu. Daudzkrāsaina lietotnes ikona parādās manu lietotņu zonā apakšā un lietotņu ikona augšējā rindā tiek iekrāsota pelēka.

Pelēki iekrāsotās lietotnes ir jau manu lietotņu logā.

4. Atgriežoties lietotņu logā, lietotne parādīsies manu lietotņu zonā.

Lietotnes dzēšana no „My Apps” loga

1. Vairāk lietotņu logā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** (opcijas) loga augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Edit My Apps”** (rediģēt manas lietotnes) un tad nospiediet taustiņu. Atveras ekrāns lietotņu saraksta rediģēšanai.
3. Atlasiet lietotni, ko vēlaties izdzēst no manu lietotņu loga, nospiediet taustiņu un tad nospiediet ▲▼◄► taustiņus X virzienā. Parādās uznirstošais logs ar uzrakstu „Remove from My Apps” (izdzēst no manām lietotnēm).
4. Atlasiet **„Yes”** un tad nospiediet taustiņu.
5. Atgriežoties lietotņu logā, lietotne no lietotņu saraksta zonas ir izdzēsta.

Pārvietot lietotni „My Apps” logā

1. Vairāk lietotņu logā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** (opcijas) loga augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Edit My Apps”** (rediģēt manas lietotnes) un tad nospiediet taustiņu. Atveras rediģēt manas lietotnes ekrāns.
3. Atlasiet lietotni, ko vēlaties pārvietot lietotņu sarakstā, nospiediet taustiņu un tad nospiediet ▲▼◄► taustiņu, lai pārvietotu lietotnes ikonu virzienrādītāja virzienā (<, >, ^, utt.), kas parādās pie lietotnes ikonas. Lietotnes ikona tiek pārvietota izvēlētajā virzienā.
4. Kad esat novietojis lietotnes ikonu izvēlētajā vietā, nospiediet taustiņu.
5. Atgriežoties lietotņu logā, lietotne atradīsies izvēlētajā vietā.

Mapes izveide

Funkcija „Izveidot mapi” ļauj lejupielādes ekrānā izveidot mapi, kurā vēlaties ielikt lietotnes.

1. Vairāk lietotņu logā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** (opcijas) loga augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Create Folder”** (izveidot mapi) un nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne „Uzstādīt mapes nosaukumu”.
3. Nospiediet taustiņu. Parādās tastatūra.
4. Atlasiet **„Clear”** (nodzēst) taustiņu labajā pusē un tad nospiediet taustiņu, lai nodzēstu **„Folder 1”** no ievades lauka. Tad ar tastatūru ievadiet nosaukumu, kādu vēlaties piešķirt mapei.
5. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done”** taustiņu labajā pusē un nospiediet taustiņu. Parādās uznirstoša izvēlne.
6. Atlasiet **OK** un nospiediet taustiņu. Lietotņu sarakstā ekrāna kreisajā pusē parādās jaunā mape.

Pārvietošana uz mapi

Funkcija „Pārvietot uz mapi” ļauj pārvietot lietotnes uz izvēlēto mapi.

1. Vairāk lietotņu ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** (opcijas) loga augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Move to Folder”** (pārvietot uz mapi) un tad nospiediet taustiņu. Parādās logs „Pārvietot uz mapi”.
3. Nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai pārietu uz lietotni, un tad nospiediet taustiņu, lai atlasītu lietotni. Lietotnes augšējā kreisajā stūrī parādās ķeksītis.
4. Lai atceltu lietotnes atlasīšanu, nospiediet taustiņu. Ķeksītis pazūd.
5. Atkārtojiet 3. soli, lai atlasītu papildus lietotnes.

Lai atlasītu visas lejupielādētās lietotnes, atlasiet **„Select All”** (izvēlēties visu) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet taustiņu. Lai atceltu visu lietotņu atlasīšanu, atlasiet **„Deselect All”** (atcelt izvēli) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet taustiņu.

6. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Select folder”** (izvēlēties mapi) ekrāna augšpusē un tad nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne „Izvēlēties mapi”.
7. Uznirstošajā izvēlnē „Izvēlēties mapi” nospiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu mapi, kurā vēlaties pārvietot lietotnes, un tad nospiediet taustiņu.
8. Parādās uznirstošā izvēlne „Lietotnes pārvietotas”. Nospiediet taustiņu.
9. Lai atvērtu mapi, nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai izgaismotu mapi, un tad nospiediet taustiņu.

Mapes pārdēvēšana

Funkcija „Pārdēvēt mapi” ļauj pārdēvēt esošu mapi.

1. Vairāk lietotņu ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** (opcijas) loga augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Rename Folder”** (pārdēvēt mapi) un nospiediet taustiņu. Atveras mapes pārdēvēšanas ekrāns un mape tiek izgaismota.
3. Spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu vajadzīgo mapi, un tad nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošais logs „Pārdēvēt”.
4. Nospiediet taustiņu. Parādās tastatūra.

5. Ievadiet mapes jauno nosaukumu. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done”** labajā pusē un nospiediet ↵ taustiņu. Vēlreiz parādās uznirstošā izvēlne „Pārdēvēt”, kurā tiek parādīts jaunais nosaukums.
6. Atlasiet **OK** un nospiediet ↵ taustiņu. Mape ir pārdēvēta.
7. Atlasiet **„Close”** ekrāna labajā sānā un tad nospiediet ↵ taustiņu.

Dzēšana

Funkcija „Izdzēst” ļauj izdzēst lietotnes un mapes no manu lietotņu ekrāna. Ja mapē ir lietotnes, mape tiek izdzēsta kopā ar lietotnēm. Funkcija „Izdzēst” uz visiem laikiem izdzēš lietotnes. Ja izlemsiet, ka vēlaties lietot izdzēstu lietotni, to būs nepieciešams lejupielādēt no jauna.

1. Vairāk lietotņu ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Options”** (opcijas) loga augšpusē, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Delete”** un tad nospiediet ↵ taustiņu. Atveras logs „Izdzēst”.
3. Spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu lietotni vai mapi, un tad nospiediet ↵ taustiņu, lai veiktu izvēli. Atlasītās lietotnes vai mapes augšējā kreisajā stūrī parādās ķeksītis.
4. Lai atceltu lietotnes izvēli, nospiediet ↵ taustiņu. Ķeksītis pazūd.
5. Atkārtojiet 3. soli, lai atlasītu papildus lietotnes vai mapes.

Lai atlasītu visas lejupielādētās lietotnes, atlasiet **„Select All”** (izvēlēties visu) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet ↵ taustiņu. Lai atceltu visu lietotņu atlasīšanu, atlasiet **„Deselect All”** (atcelt izvēli) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet ↵ taustiņu.

6. Kad esat veicis visas izvēles, atlasiet **„Delete”** (izdzēst) loga augšā un tad nospiediet ↵ taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne „Izdzēst”.
7. Atlasiet **„Yes”** un tad nospiediet ↵ taustiņu. Visas atlasītās lietotnes tiek izdzēstas.

Bloķētu lietotni vai mapi nevar uzreiz izdzēst. Ja izdzēšanai izvēlējāties bloķētu lietotni vai mapi, izpildot 7. soli, parādās bloķēšanas pakalpojuma uznirstošais logs. Uznirstošajā logā ievadiet drošības PIN un tad nospiediet ↵ taustiņu. Slēdzene tiek noņemta un lietotne vai mape tiek izdzēsta.

Lietotņu atjaunināšana

Kad nepieciešams atjaunināt lietotnes versiju, atlasiet **„Apps”** (lietotnes) un tad atlasiet **„More Apps”** (vairāk lietotnes). Vairāk lietotņu ekrānā atlasiet **„Apps to update”** (atjauninámās lietotnes) un tad atlasiet lietotni no saraksta.
Tomēr **„Apps to update”** redzamas ekrānā tikai tad, ja nepieciešams atjauninājums.

Ekrāna atspoguļošana D-F8 sērija

Ekrāna atspoguļošanas funkcija ļauj apskatīt viedtālruņa vai „Android” planšetdatora ekrānu televizorā, kas ir pievienots atskaņotājam.

1. Kad atvērta „Blu-ray” HOME izvēlne, nospiediet D taustiņu uz tālvadības pults. Parādās uznirstošā izvēlne „Ekrāna atspoguļošana”.
2. Ierīcē aktivizējiet „AllShare Cast” funkciju.
3. Ierīces pieejamo ierīču saraksta sameklējiet sava atskaņotāja nosaukumu un atlasiet to.
4. Televizorā tiek parādīts PIN kods. Ievadiet PIN savā ierīcē.

5. Ekrānā tiek parādīts savienošanās ziņojums (piemēram, „Connecting to Android_92gb...” (Pievienojas Androis_92gb…)) un tad parādās paziņojums par pievienošanos.
6. Pēc brīža ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.
7. Lai izietu no ekrāna atspoguļošanas funkcijas, piespiediet **EXIT** vai **RETURN** taustiņu uz tālvadības pults vai atspējojiet viedtālruņa ekrāna atspoguļošanas funkciju.

- Varat pievienot atskaņotājam ierīci, kas atbalsta „AllShare Cast” funkciju. Ievērojiet, ka šādas ierīces pievienošana var nebūt pilnībā atbalstīta, tas ir atkarīgs no ražotāja. Sīkākai informācijai par mobilo savienojumu atbalstu skatiet informāciju ražotāja tīmekļa vietnē.
- Ja izmantojat ekrāna atspoguļošanas funkciju, var parādīties attēla vai skaņas traucējumi, tas ir atkarīgs no apkārtējās vides.
- „Bluetooth” pārraide var traucēt ekrāna atspoguļošanas signālam. Pirms izmantot ekrāna atspoguļošanas funkciju, mēs iesakām izslēgt „Bluetooth” funkciju viedtālrunī vai viedajā ierīcē (planšetdatorā, u.c.).
- Ekrāna atspoguļošanas funkcija ir pieejama tikai mobilajās ierīcēs, kas atbalsta „AllShare Cast” funkciju vai bezvadu atspoguļošanu. Papildu informācijai skatiet mobilās ierīces ražotāja tīmekļa vietni.

Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana

Jūs varat piekļūt internetam, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas aplikāciju. HOME izvēlnē atlasiet **„Web Browser”** (tīmekļa pārlūkprogramma) un nospiediet ↵ taustiņu.

- Kad tiek startēta tīmekļa pārlūkprogramma no ierīces, kas pievienota izmantojot HDMI pie „BD Wise” savietojama televizora, un „BD Wise” funkcija ir ieslēgta, pārlūkprogramma atveras pilnekrāna režīmā un televizora izšķirtspēja automātiski tiek iestatīta uz optimālo.
- Tīmekļa pārlūkprogramma nav savietojama ar „Java” lietotnēm.
- Ja mēģinot lejupielādēt failu, to nav iespējams saglabāt, ekrānā parādās kļūmes paziņojums.
- E-komercija (produktu iegāde tiešsaistē) netiek atbalstīta.
- „ActiveX” kontrole netiek atbalstīta.
- Piekļuve dažām tīmekļa vietnēm vai tīmekļa pārlūkprogrammām, ko pārvalda konkrēti uzņēmumi, var būt bloķēta.

Pārlūkošana ar savienojumu vai rādītāju

Tīmekļa pārlūkprogramma nodrošina divu veidu pārlūkošanu – pārlūkošanu ar rādītāju „Pointer Browsing” un pārlūkošana ar savienojumu „Link Browsing”. Ja startējat pārlūkprogrammu pirmo reizi, tiek aktivizēta pārlūkošana ar rādītāju. Ja izmantojat peli, lai virzītos pa tīmekļa pārlūkprogrammu, mēs iesakām atstāt aktīvo pārlūkošanu ar rādītāju. Ja izmantojat tālvadības pulti, lai virzītos pa tīmekļa pārlūkprogrammu, mēs iesakām aizvietot pārlūkošanu ar rādītāju ar pārlūkošanu ar savienojumu. Pārlūkošana ar savienojumu pārvieto izgaismojumu no vienas saites uz nākamo tīmekļa pārlūkprogrammā un tā ir daudz ātrāka par pārlūkošanu ar rādītāju, ja izmantojat tālvadības pulti. Lai aktivizētu pārlūkošanu ar savienojumu, sekojiet norādījumiem zemāk:

1. Nospiediet ▲▼◄► taustiņus uz tālvadības pults, lai virzītu rādītāju uz „Link Browser” ikonas ekrāna augšējā labajā stūrī. „Link Browser” ikona ir trešā ikona no labās puses. Rādītājs ir pareizajā vietā, ja ikona iekrāsojas zila un ekrānā parādās vārdi „Link Browsing”.
2. Nospiediet ↵ taustiņu. Tiek aktivizēta „Link Browsing” funkcija un tā saglabājās katru reizi, kad palaižat tīmekļa pārlūkprogrammu.

Vadības paneļa pārskats

Vadības panelim, kas šķērso ekrāna augšējo malu, ir vairākas ikonas, kas aktivizē vairākas noderīgas funkcijas. Ikonas ir aprakstītas zemāk, sākot ar ikonu no tālākā kreisā stūra ekrānā.

- : izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- : izmantojiet, lai pārietu uz nākamo lapu.
- : parāda grāmatzīmes un vēstures ekrānu. Varat atzīmēt aktīvo lapu grāmatzīmēs, atlasīt esošu grāmatzīmi, rediģēt un izdzēst grāmatzīmes. Varat arī apskatīt pārlūkošanas vēsturi un atlasīt lapu, ko vēlreiz apmeklēt.
- : izmantojiet, lai atgrieztos pie tīmekļa pārlūkprogrammas sākuma ekrāna.
- http://www.samsung.com : izmantojiet, lai manuāli ievadītu adresi, izmantojot tastatūras uznirstošo logu.
- : izmantojiet, lai no jauna ielādētu pašreizējo lapu un tā tiktu atjaunināta.
- : izmantojiet, lai pievienotu pašreizējo lapu grāmatzīmēs.

- : ļauj meklēt vajadzīgo informāciju ievadot vārdus vai rakstzīmes, izmantojot tastatūras uznirstošo logu. Skatīt nodaļu „Tastatūras uznirstošās izvēlnes izmantošana”.
- 100% : izmantojiet, lai palielinātu vai samazinātu attēlu dažādās procentuālās attiecībās.
- : izmantojiet, lai ieslēgtu PIP (attēls attēlā) funkciju.
- : izmantojiet, lai pārslēgtos starp pārlūkošanu ar rādītāju un pārlūkošanu ar savienojumu.
- : ļauj konfigurēt iestatījumus, kas saistīti ar tīmekļa pārlūkprogrammu. Skatīt nodaļu „Uzstādījumu izvēlnes izmantošana”.
- : izmantojiet, lai aizvērtu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Klaviatūras uznirstošā loga izmantošana

Atlasot http://www.samsung.com, parādās vai informācijas piekļuves vai ievades lauks, un tad nospiediet taustiņu, lai parādītos klaviatūras uznirstošais logs.

Lai izmantotu klaviatūras uznirstošo logu ar tālvadības pulti, rīkojieties sekojoši:

1. Nospiediet ▲▼◄► taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotu izgaismojumu uz izvēlēto ciparu vai burtu.
2. Nospiediet taustiņu, lai ievades laukā ievadītu burtu vai ciparu.
3. Lai piekļūtu lielajiem burtiem, izgaismojiet **„Caps”** taustiņu augšējā kreisajā stūrī un tad nospiediet taustiņu. Vēlreiz nospiediet taustiņu, kad **„Caps”** taustiņš ir izgaismots, lai atkal piekļūtu mazajiem burtiem.
4. Lai piekļūtu simboliem un papildus pieturzīmēm, izgaismojiet **123#&** taustiņu kreisajā pusē un tad nospiediet taustiņu.
5. Lai izdzēstu ievadītu rakstzīmi, izgaismojiet ← taustiņu un tad nospiediet taustiņu.
6. Lai izdzēstu visas ievadītās rakstzīmes, izgaismojiet **„Clear”** taustiņu un tad nospiediet taustiņu.
7. Kad esat beidzis ievadi, izgaismojiet **„Done”** taustiņu un tad nospiediet taustiņu.

Ja atskaņotājam ir pievienota bezvadu klaviatūra, varat to izmantot, lai ievadītu burtus, ciparus, simbolus un pieturzīmes. Ievērojiet, ka klaviatūra darbojas tikai tad, ja parādās klaviatūras uznirstošais logs, un to var izmantot tikai, lai ievadītu burtus, ciparus, simbolus un pieturzīmes.

Klaviatūras uznirstošā loga opcijas

Lai piekļūtu klaviatūras uznirstošā loga opcijām, izgaismojiet taustiņu tastatūras apakšējā kreisajā stūrī un nospiediet taustiņu.

- **„Language” (valoda)** : Atlasiet klaviatūras valodu. Varat atlasīt angļu, franču, krievu, u.c. valodas.
- **„Recommended Text” (ieteiktais teksts)** : Ievadot tekstu, klaviatūra iesaka ieteicamos vārdus. Šo funkciju var iestatīt uz **„On”** (ieslēgts) vai **„Off”** (izslēgts).
- **„Predict Next Letter” (paredzēt nākamo burtu)** : Ievadot burtus, klaviatūra paredz nākamo burtu. Pareģojums parādās aplī ap ievadīto burtu. Varat atlasīt paredzamo burtu vai pāriet uz nākamo burtu. Šo funkciju var iestatīt uz **„On”** (ieslēgts) vai **„Off”** (izslēgts).

Iestatījumu izvēlnes izmantošana

Iestatīšana izvēlne satur funkcijas, kas nosaka, kā pārlūkprogramma darbojas, un pārlūkprogrammas pārvalda drošības funkcijas. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, zgaismojiet ikonu vadības panelī un nospiediet taustiņu. Lai atlasītu opciju iestatījumu izvēlnē, izgaismojiet opciju un tad nospiediet taustiņu.

- **„Enable/Disable Grabbing” (iespējot/ atspējot ievilkšanu)** : Ieslēdz un izslēdz ievilkšanas funkciju. Ja ievilkšanas funkcija ir aktīva, varat pārvietot tīmekļa lapu uz augšu un leju, nevelkot ritjoslu. Ievilcēja funkcija ir pieejama tikai pārlūkošanas ar rādītāju režīmā.

- **„Approved Sites” (apstiprinātas vietnes)** : Ierobežo bērnu piekļuvi neatbilstošām lapām. Ļauj piekļūt tikai lapām, ko esat reģistrējis. Katru reizi piekļūstot šai funkcijai, parādās PIN koda ekrāns. Pirmo reizi piekļūstot šai funkcijai, ievadiet noklusējuma PIN 0000 ar tālvadības pults ciparu taustiņiem. Varat mainīt PIN kodu, izmantojot paroles atiestatīšanas funkciju attiecībā uz apstiprināto vietņu funkciju.
  Skatīt nodaļu zemāk.
  - **„Approved Sites Feature” (apstiprināto vietņu opcija)** : Ieslēdz vai izslēdz apstiprināto vietņu funkciju.
  - **„Reset password for Approved Sites” (atiestatīt apstiprināto vietņu paroli)** : ļauj mainīt apstiprināto vietņu paroli.
  - **„Add current site” (pievienot pašreizējo vietni)** : Ļauj pievienot pašlaik parādīto tīmekļa vietni apstiprināto vietņu sarakstam.
  - **„Manage Approved Sites” (pārvaldīt apstiprinātās vietnes)** : Ļauj ievadīt URL adreses, ko pievienot apstiprināto vietņu sarakstam, un izdzēst vietnes no apstiprināto vietņu saraksta. Ja šī funkcija ir ieslēgta, taču neviena vietne nav pievienota apstiprināto vietņu sarakstam, interneta vietnēm piekļūt nebūs iespējams.
- **„Private Browsing On/Off” (privāta pārlūkošana ieslēgta/ izslēgta)** : Iespējo vai atspējo privātuma režīmu. Ja privātuma režīms ir iespējots, pārlūkprogramma neatceras apmeklēto vietņu adreses. Ja vēlaties iespējot privātuma režīmu, atlasiet **OK**. Ja privātuma režīms darbojas, saišu priekšā parādās „Stop” ikona ekrāna augšpusē. Lai atspējotu privātuma režīmu, atlasiet to atkal, kad ir iespējots privātuma režīms.
- **„PIP Settings” (PIP iestatījumi)** : Varat iestatīt vēlamo PIP atrašanās vietu.
- **„Web Browser Setting” (tīmekļa pārlūka iestatījumi)**
  - **„Set as homepage” (iestatīt kā sākuma lapu)** : Varat iestatīt pārlūka sākuma lapu.
  - **„Pop-up Block” (uznirstošo logu bloķēšana)** : Varat ieslēgt un izslēgt uznirstošo logu bloķēšanu.
  - **„Ad Block” (pievienot bloķēto vietni)** : Varat noteikt, vai bloķēt reklāmas, un atlasīt saites, no kurām tiek bloķētas reklāmas.
  - **„Ad Block” (pievienot bloķēto vietni)**: Varat noteikt, vai bloķēt reklāmas, un atlasīt saites, no kurām tiek bloķētas reklāmas.
  - **„Encoding” (šifrēšana)** : Varat iestatīt šifrēšanas iestatījumus tīmekļa vietnēm uz automātisku vai manuāli atlasīt šifrēšanas formātu no saraksta.

– **„Pointer”: (rādītājs)** : Varat uzstādīt kursora ātrumu, ja kursors ir uzstādīts uz rādītāju, un **ieslēgt** vai **izslēgt** viedā kursora opciju.

– **„Browser Information” (pārlūka informācija)** : Parāda tīmekļa pārlūkprogrammas versijas numuru un autortiesību informāciju.

- **„Help” (palīdzība)** : Sniedz pamata informāciju par tīmekļa pārlūkprogrammas darbību.

Dažas no tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu funkcijām var nebūt aktīvas, tas ir atkarīgs no tīmekļa vietnes. Funkcijas, kas nav aktīvas, ir izgaismotas pelēkas un tās nevar tikt izmantotas.

Interneta servisa kontu pievienošana atskaņotājam

Saites pakalpojuma kontu funkcija ļauj saistīt atskaņotāju ar kontiem interneta pakalpojumos, piemēram, „Pandora”, lai atskaņotājs var Jūs automātiski pieteikt servisam, kad startējat šī pakalpojuma lietotni.

Lai izveidotu pakalpojuma konta saiti, rīkojieties sekojoši:

1. HOME izvēlnē nospiediet A taustiņu uz tālvadības pults, lai pieteiktos savā SAMSUNG kontā.
2. Kad esat pieteicies, vēlreiz nospiediet A taustiņu uz tālvadības pults.
3. Konta uznirstošajā izvēlnē atlasiet **„Link Service Accounts”** un tad nospiediet ↵ taustiņu.
4. „Link Service Accounts” logā atlasiet pakalpojumu, ko vēlaties saistīt ar atskaņotāju, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
5. Atlasiet **„Register”** (reģistrēt) un nospiediet ↵ taustiņu.
6. ID un paroles logā ievadiet ID, ko izmantojat, lai pieteiktos pakalpojumam, ko atlasījāt, izmantojot uznirstošo tastatūru. Kad esat pabeidzis, atlasiet „Done” un nospiediet ↵ taustiņu.
7. Atkārtojiet šo procesu arī, lai ievadītu paroli. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done”** un nospiediet ↵ taustiņu.
8. Atlasiet **OK** un nospiediet ↵ taustiņu.

„BD-Live” iestatīšana

BD-LIVE™ BD-F8 sērija

Tiklīdz atskaņotājs ir pieslēgts tīklam, iespējams izbaudīt dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu, izmantojot diskus, kas savietojami ar „BD-LIVE”.

Pēc noklusējuma atmiņa ir konfigurēta un atsevišķi iestatījumi nav nepieciešami. Ja ir par maz brīvas vietas un „BD-Live” darbība ir traucēta, izdzēsiet BD datus, lai atbrīvotu brīvu vietu atmiņai.

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet **„BD-Live Settings”** („BD-Live” iestatījumi) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
4. Atlasiet **„Delete BD Data”** (izdzēst BD datus) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
5. Ievietojiet diska teknē „Blu-ray” disku, kas savietojams ar BD-LIVE.
6. No saraksta izvēlēties kādu no diska ražotāja piedāvātajām „BD-LIVE” opcijām.

BD-LIVE™ D-F6 sērija

Tiklīdz atskaņotājs ir pieslēgts tīklam, iespējams izbaudīt dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu, izmantojot diskus, kas savietojami ar „BD-LIVE”.

1. Lai pārbaudītu atlikušo atmiņas ietilpību, ievietojiet USB atmiņas karti USB ligzdā atskaņotāja priekšā. Lai nodrošinātu BD-LIVE pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai.
2. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un nospiediet ↵ taustiņu.
4. Atlasiet **„BD-Live Settings”** („BD-Live” iestatījumi) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
5. Atlasiet **„BD Data Management”** („BD” datu pārvalde) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
6. Atlasiet **„Select Device”** (izvēlēties datu nesēju) un tad nospiediet ↵ taustiņu.
7. Atlasiet USB datu nesēju un nospiediet ↵ taustiņu.
8. Ievietojiet diska teknē „Blu-ray” disku, kas savietojams ar BD-LIVE.
9. No saraksta izvēlēties kādu no diska ražotāja piedāvātajām „BD-LIVE” opcijām.

„BD-LIVE” funkcijas un satura izmantošana var atšķirties, tas atkarīgs no diska ražotāja.

Atbalstītie formāti

Video failu atbalsts

<table>
<tr><th>Faila paplašinājums</th><th>Formāts</th><th>Video formāts</th><th>Izšķirtspēja</th><th>Kadru skaits sekundē (k.sek.)</th><th>Datu pārraides ātrums (Mb/sek.)</th><th>Audio formāts</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td><td rowspan="9">1920x1080
(WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)</td><td rowspan="9">6~30</td><td rowspan="9">30</td><td rowspan="13">Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Motion JPEG</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Microsoft MPEG-4 v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7,v8,v9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MPEG2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MPEG1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VP6</td><td rowspan="2">640x480</td><td rowspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MVC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24/25/30</td><td rowspan="2">60</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Ierobežojumi

– Pat ja fails kodēts atbilstoši tabulā norādītajiem lielumiem, tas var netikt atskaņots, ja tā saturs ir nepilnīgs vai bojāts.

– Fails var netikt pareizi atskaņots, ja tā informācija ir nepilnīga vai ja pats fails ir bojāts.

– Faili ar lielāku datu pārraides ātrumu vai kadru skaitu sekundē var izraisīt atskaņošanas traucējumus.
– Meklēšanas (izlaišanas) funkcija nav pieejama gadījumā, ja faila indeksācijas tabula ir bojāta.
– Ja atskaņojat failu, izmantojot tīkla savienojumus, video atskaņošana var būt saraustīta. Tas atkarīgs no datu pārraides ātruma tīklā.
– Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar šo ierīci.

Video dekodētājs

– Atbalsta līdz H.264 4.1. līmenim (Neatbalsta FMO/ASO/RS)
– Neatbalsta VC1/AP/L4.
– CODEC, izņemot WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - Mazāk par 1280 x 720 : pie maks. 60 kadriem/sek.
  - Virs 1280 x 720 : pie maks. 30 kadriem/sek.
– Neatbalsta GMC 2 vai augstāku versiju.
– Atbalsta SVAF („Augša/apakša”, „Blakus” režīmu).
– Atbalsta BD MVC Spec.

Audio dekodētājs

– Atbalsta WMA 10 PRO (līdz 5.1 kanālu skaņai).
– Neatbalsta WMA bezzuduma audio.
– Atbalsta ADPCM IMA,MS.
– Neatbalsta ADPCM(A-Law, μ-Law).
– Neatbalsta QCELP/AMR NB/WB.
– Atbalsta „vorbis” (līdz 2 kanāliem).
– Atbalsta DD+ (līdz pat 7.1 kanālu skaņai)

Atbalstītie DivX subtitru failu formāti

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

Daži diski DivX, MKV un MP4 formātā var netikt atskaņoti, tas ir atkarīgs no video izšķirtspējas un kadru maiņa sārtuma.

Atbalstītie subtitru failu formāti

	Nosaukuma	Faila paplašinājums
Ārējs	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	„SubRip”	.srt
	„SubViewer”	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	„SubStation Alpha”	.ssa
	Uzlabots „SubStation Alpha”	.ass
	„Powerdivx”	.psb
Iekšējs	Xsub	AVI
	„SubStation Alpha”	MKV
	Uzlabots „SubStation Alpha”	MKV
	„SubRip”	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Mūzikas failu atbalsts

Faila paplašinājums	Veids	Audio kodeks	Atbalsta diapazons
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	Atbalsta WMA 10 Pro (līdz 5.1 kanālu skaņai). Neatbalsta WMA bezzuduma audio. Atbalsta līdz M2 versijas profilam. Neatbalsta LBR režīmu.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0. un 1. veids
*.ape	ape	ape	-

Attēlu failu atbalsts

Faila paplašinājums	Veids	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD („Advanced Video Codec High Definition” disku formāts)

- Šī ierīce var atskaņot AVCHD formāta diskus. Šāda formāta diskus parasti i eraksta un izmanto kamerā.
- AVCHD formāts ir augstas izšķirtspējas digitālās video kameras formāts.
- MPEG-4 AVC/H.264 formāts efektīvāk saspiež attēlus, nekā standarta attēlu saspiešanas formāts.
- Dažos AVCHD diskos izmantots „x.v.Color” formāts. Šī ierīce var atskaņot AVCHD diskus, kas izmanto „x.v.Color” formātu.
- „x.v.Color” ir „Sony Corporation” preču zīme.
- AVCHD un AVCHD logotips ir „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.” un „Sony Corporation” preču zīme.

Ierīce var neatskaņot dažus AVCHD formāta diskus, tas atkarīgs no ierakstīšanas apstākļiem. AVCHD formāta diski jāfinalizē (jānoslēdz).

„x.v.Color” formāts piedāvā plašāku krāsu diapazonu nekā parasti DVD kameras diski.

Kļūmju novēršana

Pirms vērsties pēc palīdzības, mēģiniet atrisināt problēmu ievērojot šīs norādes.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt. Tālvadības pults nedarbojas tālāk par 6,1 m no atskaņotāja. Izņemiet baterijas un vairākas minūtes turiet nospiestu vienu vai vairākus taustiņus, lai veiktu atiestatīšanu. Atkal ielieciet baterijas un mēģiniet atkal veikt darbības ar tālvadības pulti.
Disks netiek atskaņots.	Pārliecinieties, ka disks ir ievietots ar marķējumu vērstu uz augšu. Pārbaudiet „Blu-ray”/DVD diska reģiona numuru
Nav redzama diska izvēlne.	Pārliecinieties, vai disks piedāvā šādu izvēlni.
Ekrānā parādās aizlieguma paziņojums.	Šis paziņojums parādās, ja tiek nospiests nepareizs taustiņš. „Blu-ray”/DVD diska programmatūra neatbalsta konkrēto funkciju (piem., vairāki skatu punkti.) Jūs esat izvēlējies nepieejamu virsraksta vai nodaļas numuru vai atskaņošanas laiku.
Atskaņošanas režīms atšķiras no iestatījuma izvēlnes atlases.	Dažas iestatījumu izvēlnē atlasītās funkcijas var nedarboties pareizi, ja disks nav šifrēts ar atbilstošo funkciju.
Nevar mainīt ekrāna izmēru attiecību.	„Blu-ray”/DVD diskam ir fiksēts ekrāna izmērs. Tā nav atskaņotāja vaina.
Nav dzirdama skaņa.	Pārliecinieties, ka audio opciju izvēlnē esat atlasījis pareizo digitālo izvadi.
Ekrānā nav attēla	Ja HDMI izvade ir uzstādīta izšķirtspējā, ko Jūsu televizors neatbalsta (piemēram, 1080p), attēls televizorā var nebūt redzams. Laikā, kad diska teknē nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ■ taustiņu (priekšējā panelī). Visi iestatījumi atjaunojas noklusējuma lielumos. Ja tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi, visi lietotāja saglabātie BD dati tiek izdzēsti.
Aizmirsta parole	Laikā, kad diska teknē nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ■ taustiņu (priekšējā panelī). Visi iestatījumi, ieskaitot paroli, atjaunojas noklusējuma lielumos. Veiciet šo darbību tikai tad, ja vien tas patiešām ir nepieciešams. Ja tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi, visi lietotāja saglabātie BD dati tiek izdzēsti.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Cita veida problēmas.	Skatiet saturu un sameklējiet to nodaļu, kas ietver informāciju par opciju, ar kuru radušās problēmas, un tad vēlreiz atkārtojiet darbību. Ja problēmu joprojām nevar atrisināt, saziniet ar tuvāko autorizēto SAMSUNG servisa centru.
Attēls ir ar traucējumiem vai izkropļots	Pārliecinieties, vai disks nav nosmērēts vai bojāts. Notīriet disku.
Netiek izvadīts HDMI signāls.	Pārbaudiet TV un atskaņotāja HDMI ligzdas savienojumu. Pārliecinieties, vai TV atbalsta 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI ievades izšķirtspēju.
Nepareizs HDMI izvades logs.	Ja ekrānā parādās traucējumi un atskan nesaprotami trokšņi, tas nozīmē, ka TV neatbalsta HDCP („High- bandwidth Digital Content Protection” jeb augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzību).
„AllShare” funkcija	
Var apskatīt „AllShare” piedāvātās mapes, bet nevar apskatīt failus.	„AllShare” parāda tikai video, foto un mūzikas failus. Cita veida faili netiek parādīti.
Video atskaņošana ir saraustīta.	Pārliecinieties, ka tīkla savienojums ir stabils. Pārliecinieties, ka tīkla kabelis ir pareizi pievienots un tīkls nav pārslogots. Bezvadu savienojums starp „AllShare” atbalstošu ierīci un atskaņotāju ir nestabils. Pārbaudiet savienojumu.
„AllShare” savienojums starp atskaņotāju un datoru ir nestabils.	Vienā apakštīklā izmantotām IP adresēm jābūt unikālām, citādi šādu problēmu var radīt adrešu pārklāšanās. Pārliecinieties vai nav aktīva ugunsmūra programmatūra. Ja tā ir aktīva, atspējojiet ugunsmūra iestatījumus.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
BD-Live	
Nevar pievienoties „BD-LIVE” serverim.	Pārliecinieties, ka tīkla savienojums veiksmīgi izveidots, izmantojot tīkla statusa funkciju. Pārliecinieties, vai ierīcei ir pievienots USB datu nesējs. Lai nodrošinātu „BD-LIVE” pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu BD datu pārvaldes sadaļā. Pārbaudiet, vai BD-LIVE interneta savienojuma opcija ir iestatīta uz „Allow(All)” (atļaut visu). Ja augstākminētais skaidrojums neatrisina problēmu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai atjauninātu programmatūru.
Izmantojot BD-LIVE pakalpojumus, rodas kļūme.	Lai nodrošinātu „BD-LIVE” pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu BD datu pārvaldes sadaļā.
Ieraksts	
Parādās paziņojums „Performance test failed” (neizdevās veikt veiktspējas pārbaudi). Plānotās ierakstīšanas/ ierakstīšanas, „TimeShift” funkcijas nedarbojas.	Šādu problēmu var izraisīt zemākas kvalitātes USB datu nesēja izmantošana, kas neatbalsta ierakstīšanas funkciju. Ieteicams izmantot USB HDD datu nesējus. Ieteicams izmantot USB HDD datu nesējus, kam disku rotāciju skaits minūtē ir vismaz 5400. USB HDD RAID datu nesēji netiek atbalstīti.
Maksas kanāli	
Nevar apskatīt maksas kanālu, kad pievienots CI(+) CAM	Pārliecinieties, vai CAM programmatūra ir atjaunināta un tā ir savietojama ar CI+ 1.3 versiju. Daži vecākas programmaparatūras tirgū pieejami CAM nav pilnībā savietojami ar šo ierīci, kas ir saderīga ar v1.3 specifikāciju. Šī problēma ir saistīta ar CAM moduli, nevis ar šo CI Plus saderīgo ierīci. Šo problēmu var atrisināt, atjaunojot CAM programmatūru. Šai nolūkā sazinieties tīkla vai CAM operatoru.

Atjaunojot noklusējuma iestatījumus, visi lietotāja saglabātie dati atskaņotājā tiek dzēsti.